

# H.264 數位錄放影機

## 使用說明書

---

支援圖形化介面與 **USB** 滑鼠控制

在使用本機前請務必詳細閱讀安全須知及操作說明，並保存此手冊以備後續參考。

產品畫面顯示與操作請以實機為主。

# 安全須知



注意



**RISK OF ELECTRIC SHOCK**

注意：

為減低觸電的可能性，請勿讓此機器暴露在雨中或潮濕的環境下。請務必使用適當的變壓器。本公司不負責賠償任何因不當使用本產品所引起的損害。即使本公司已被告知可能的相關風險，使用者仍應自行承擔不當使用所產生之後果。



此符號用於警告使用者 產品機殼內部有“危險電壓”，觸碰有可能會造成觸電的可能性。



此符號用於告知使用者此機器附有操作與維護指示的重要文件。



本公司提供的所有無鉛產品皆符合歐盟有害物質使用限制指引 (Restriction of Hazardous Substances, (RoHS))，意即本公司的生產流程與產品均嚴格遵守無鉛守則，而且不包含該指引內提供的任何有害物質。



此劃叉的滾輪垃圾筒圖示代表在歐盟境內，本產品於丟棄時必須另行收集。此原則適用於您的產品與任何標有此圖示的週邊設備。請勿隨意丟棄這些產品。請洽詢您當地的經銷商，以得知回收此設備的程序。



此機器的製造符合無線電波干擾的規範。

## 免責聲明

本說明書資訊在付梓時都是最新的。本公司保留可隨時修改或刪除說明書內容的任何權利。本公司不保證此說明書的內容完全無誤、完整或實用性。產品畫面顯示與操作請以實機為主。此說明書內容更改以實際產品為準，將不另行通知。

在此提及的產品與公司名稱，也許為其各自擁有者的註冊商標或商稱名稱。

## 接地

此為符合 Safety Class 1 Product (隨附的電源插頭有內建接地線) 的產品，其主電源插頭應插入支援接地線的三孔電源插座。任何破壞接地保護的舉動都可能使得本產品具有危險性。因此，請勿刻意破壞接地保護。

## 遠離有水或潮溼的環境

請勿讓本產品曝露在任何有水或潮溼的環境下，例如將水瓶放在本產品上，或者容易滴到雨水的窗戶邊。

## **MPEG4 授權**

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

## **GPL 授權**



This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser Public License ("LGPL").

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the copyright of the corresponding author.

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request.

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor:

<ftp://ftp.dvrtw.com.tw/GPL/AV074/>

## *Version*

韌體版本： 1019-1008-1010-1010

# 目錄

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>1. 開始使用之前</b> .....            | <b>1</b>  |
| 1.1 包裝明細 .....                    | 1         |
| 1.2 前面板 .....                     | 1         |
| 1.3 背板 .....                      | 2         |
| <b>2. 連接與設定</b> .....             | <b>4</b>  |
| 2.1 SATA 硬碟安裝 .....               | 4         |
| 2.2 攝影機連接 .....                   | 5         |
| 2.2.1 一般攝影機連接 .....               | 6         |
| 2.2.2 PTZ 攝影機連接 .....             | 6         |
| 2.3 DVR 開機 .....                  | 7         |
| 2.4 日期與時間設定 .....                 | 8         |
| 2.5 清除硬碟資料 .....                  | 8         |
| 2.6 密碼設定 .....                    | 9         |
| <b>3. 圖形化介面與 USB 滑鼠控制簡介</b> ..... | <b>10</b> |
| 3.1 連接 USB 滑鼠 .....               | 10        |
| 3.2 快速選單列 .....                   | 10        |
| 3.2.1 頻道切換 .....                  | 11        |
| 3.2.2 PTZ 控制面板 .....              | 11        |
| 3.3 主目錄選單 .....                   | 12        |
| <b>4. 基本操作</b> .....              | <b>13</b> |
| 4.1 即時畫面 .....                    | 13        |
| 4.2 錄影圖示 .....                    | 13        |
| 4.3 影像回放 .....                    | 14        |
| 4.3.1 回放操作 .....                  | 14        |
| 4.3.2 事件搜尋 .....                  | 14        |
| 4.3.3 錄音回放 .....                  | 15        |
| 4.4 切換使用權限 .....                  | 15        |
| 4.5 影像輸出切換 .....                  | 15        |
| <b>5. 常用功能</b> .....              | <b>17</b> |
| 5.1 快速搜尋 .....                    | 17        |
| 5.2 錄影設定 .....                    | 17        |
| 5.2.1 錄影快速設定 .....                | 17        |
| 5.2.2 錄影詳細設定 .....                | 18        |
| 5.3 預約設定 .....                    | 19        |
| 5.3.1 預約錄影 .....                  | 19        |
| 5.3.2 預約偵測錄影 .....                | 20        |
| 5.4 偵測設定 .....                    | 20        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 5.5 PTZ 攝影機設定 .....            | 21        |
| 5.6 系統設定 .....                 | 22        |
| 5.6.1 密碼設定 .....               | 22        |
| 5.6.2 系統更新 .....               | 22        |
| 5.6.3 影像備份 .....               | 23        |
| 5.6.4 清除所有硬碟資料 .....           | 24        |
| 5.7 網路設定 .....                 | 24        |
| <b>6. 遠端操作 .....</b>           | <b>26</b> |
| 6.1 免費授權軟體 .....               | 26        |
| 6.1.1 軟體安裝 & 網路連線 .....        | 26        |
| 6.1.2 控制面板簡介 .....             | 28        |
| 6.1.3. 常用功能 .....              | 30        |
| 6.1.4. E-Map .....             | 33        |
| 6.2 IE 網路瀏覽器 .....             | 38        |
| 6.2.1 事件回放與下載 .....            | 39        |
| <b>附錄 1 產品規格 .....</b>         | <b>41</b> |
| <b>附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌 .....</b> | <b>45</b> |
| <b>附錄 3 相容 SATA 硬碟表 .....</b>  | <b>46</b> |
| <b>附錄 4 主目錄選單架構 .....</b>      | <b>47</b> |
| <b>附錄 5 更換 DVR 電池 .....</b>    | <b>49</b> |
| <b>附錄 6 PIN 腳解說 .....</b>      | <b>50</b> |
| <b>附錄 7 DVD 燒錄機安裝 .....</b>    | <b>53</b> |

# 1. 開始使用之前

## 1.1 包裝明細

### ➤ 16 路 / 8 路機種


- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 數位錄放主機         | <input type="checkbox"/> 硬碟螺絲         |
| <input type="checkbox"/> IR 紅外線遙控器      | <input type="checkbox"/> IR 紅外線遙控器說明書 |
| <input type="checkbox"/> IR 紅外線接收延長線    | <input type="checkbox"/> CD 說明書       |
| <input type="checkbox"/> 變壓器和電源線        | <input type="checkbox"/> USB 滑鼠       |
| <input type="checkbox"/> 25 PIN DSUB 接頭 |                                       |


### ➤ 4 路機種


- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 數位錄放主機    | <input type="checkbox"/> 硬碟螺絲         |
| <input type="checkbox"/> IR 紅外線遙控器 | <input type="checkbox"/> IR 紅外線遙控器說明書 |
| <input type="checkbox"/> CD 說明書    | <input type="checkbox"/> 變壓器和電源線      |


## 1.2 前面板

### 1) LED 顯示燈

 硬碟正在讀取資料或錄影中。

 已觸發警報。

 已啟動預約錄影。

 DVR 處於回放模式下。

 DVR 已開機。

### 2) || (▲) / ■ (▼) / ◀ (◀) / ▶ (▶)

按 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 上 / 下 / 左 / 右移動。

在回放模式下：

按 || 暫停回放。

按 ■ 停止回放。

按 ▶▶ 快轉。

按 ◀◀ 倒轉。

### 3) MENU (目錄選單)

按 MENU 進入主目錄選單。

### 4) ENTER (輸入)


按 ENTER 確認設定。


### 5) LIST (事件搜尋)


按 LIST 可依事件快速搜尋錄影資料：錄影清單 / 位移事件清單 / 警報事件清單 / 時間清單，或者選擇全部事件清單顯示所有事件記錄。


若要進行時間搜尋，請選擇快速搜尋。設定想要的時間，然後選擇開始回放指定時間內的錄影資料。



- 6) **PLAY (播放)**  
按 PLAY 立即回放最近一筆的錄影資料。
- 7) **SLOW (慢速回放)**  
在回放模式下，按 SLOW 進行慢速回放。
- 8) **ZOOM (數位變焦)**  
按 ZOOM 在 FRAME 或 FIELD 錄影模式下放大選取頻道的畫面。
- 9) **SEQ (全螢幕跳台顯示)**  
按 SEQ 依序全螢幕顯示每個頻道，從 CH1 開始。顯示最後一個頻道後，就會從 CH1 開始從頭再來。若要結束此模式，請再按一次 SEQ。

- 10)   
按此鍵可顯示 4 分割頻道顯示模式。
- 11) **CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4**  
按頻道編號選取想要全螢幕顯示的頻道。
- 12) **搜尋**  
按 SEARCH 進入時間搜尋清單。設定想要的時間，然後選擇開始回放指定時間內的錄影資料。
- 13) **AUDIO (SLOW + ZOOM)**  
按 SLOW + ZOOM 選取即時聲音頻道或錄音頻道。

 即時聲音頻道 1~4 (以白色顯示)


 錄音回放頻道 1~4 (以黃色顯示)

 未選取任何聲音頻道

- 14) **P.T.Z. ( + SEQ) (僅限特定型號)**  
同時按住  + SEQ 可進入 / 跳出 PTZ 控制模式。
- 15) **USB 埠**  
前面板有內建兩個 USB 埠，可用來連接 USB 滑鼠進行 DVR 操作，或者連接 USB 隨身碟進行影像備份。

註：前面板的 USB 埠不得同時連接兩隻 USB 滑鼠或兩台 USB 隨身碟。

如需得知相容 USB 隨身碟列表，請參閱第 45 頁的「附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌」。

- 16)  (僅限特定型號)  
按 “▲” 開啓 / 關閉 DVD 燒錄機。

## 1.3 背板

- 1) **75Ω / HI-IMPEDANCE (僅限特定型號)**  
若使用 Loop 功能，請切換到 HI-IMPEDANCE。若沒有使用 Loop 功能，請切換到 75Ω。
- 2) **VIDEO IN (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4):**連接攝影機的影像接頭。  
**VIDEO LOOP (1 ~ 16 / 1 ~ 8):**影像輸出接頭。(僅限特定型號)

---

註：DVR 會自動偵測攝影機的影像系統，所以請務必先將攝影機接妥並上電，再將 DVR 上電。

---

3) AUDIO IN (1 ~ 4)

連接攝影機的聲音接頭 (若攝影機支援錄音的話)。

註：要備份影音資料，請先確認攝影機有支援收音功能，並連接到正確的影像頻道和聲音頻道。例如，聲音頻道 1 的聲音資料會與影像頻道 1 的影像資料錄在一起。

---

4) AUDIO OUT

連接到單聲道輸出的擴音器。

註：如需得知您 DVR 支援的聲音輸出資訊，請參閱其規格表。

---

5) MONITOR

連接 CRT 螢幕之用。

註：若 MONITOR 和 VGA 都接了螢幕，在 DVR 開機時按面板左鍵 ◀ 可強制藉由 MONITOR 進行影像輸出。詳情請參閱第 15 頁的「4.5 影像輸出切換」。

---

6) CALL (僅限特定型號)

連接到跳台輸出專用的螢幕。

7) VGA

直接連接至 LCD 螢幕以輸出影像。

註：若 MONITOR 和 VGA 都接了螢幕，在 DVR 開機時按面板右鍵 ▶ 可強制藉由 VGA 進行影像輸出。詳情請參閱第 15 頁的「4.5 影像輸出切換」。

---

8) IR (僅限特定型號)

連接到 IR 遙控器的接收延長線。

9) EXTERNAL I/O

此埠是用來連接外部設備 (例如快速球攝影機或警報感應器等等)。

詳細的 I/O 埠的 PIN 解說，請參閱第 50 頁的「附錄 6 PIN 腳解說」。

10) LAN

以網路線來連上網際網路。

11) DC 19V

連接到電源變壓器 (包裝盒內附)。

12)  電源開關

切換到 **I** 開機，切換到 **O** 關機。



## 2. 連接與設定

DVR 開機之前，請先確認是否已裝入硬碟，而且最少已接妥一隻攝影機。詳情請參閱以下說明。

註：DVR 會自動偵測連接攝影機的影像系統(NTSC 或 PAL)。為確保系統偵測無誤，在 DVR 開機之前，請先確定攝影機已接到 DVR 並上電。

### 2.1 SATA 硬碟安裝

在 DVR 開機之前，請務必先安裝好 SATA 硬碟。

註：在 DVR 初次開機並設定好日期和時間後，建議清除硬碟資料，以確保新的錄影資料不會與之前儲存在同顆硬碟的其他資料混在一起。詳情請參閱第 8 頁的「2.5 清除硬碟資料」。

#### ► 16 路 & 8 路機種

步驟 1：鬆開螺絲打開 DVR 上蓋。


註：DVR 上蓋是由金屬製成，在打開上蓋時請小心。

步驟 2：DVR 有兩個硬碟支架，如右圖所示。

#### 2-1 將硬碟安裝到第一個支架

取下支架，然後將支架側邊的螺絲孔與硬碟螺絲孔對齊。請確認硬碟的 PCB 面是朝上的。

將硬碟固定在支架上，然後接妥電源線和資料排線。接著，將支架裝回 DVR。

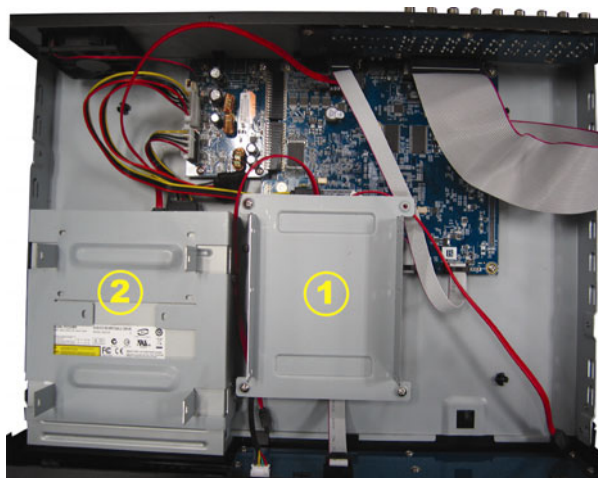


#### 2-2 將硬碟安裝到第二個支架

接妥硬碟電源線和資料排線。

在接硬碟電源線時，確認該電源線有穿過 DVD 燒錄機的電源線，以避免硬碟電源線不會卡到風扇運作。

將支架側邊的螺絲孔與硬碟兩側的螺絲孔對齊。請確認硬碟的 PCB 面是朝上的。接著，將硬碟鎖住固定在支架上。

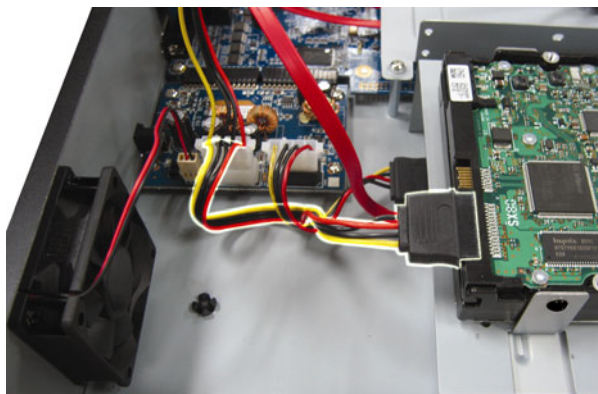


註：如需得知 DVD 燒錄機的安裝方式，請參閱第 53 頁的「附錄 7 DVD 燒錄機安裝」。

步驟 3：裝回 DVR 上蓋，然後鎖回在步驟 1 鬆開的所有螺絲。

#### ➤ 4 路機種

步驟 1：鬆開 DVR 上蓋的螺絲，然後打開 DVR 上蓋。找到 DVR 內的硬碟支架。

步驟 2：將相容硬碟連接到電源接頭和資料排線接頭。

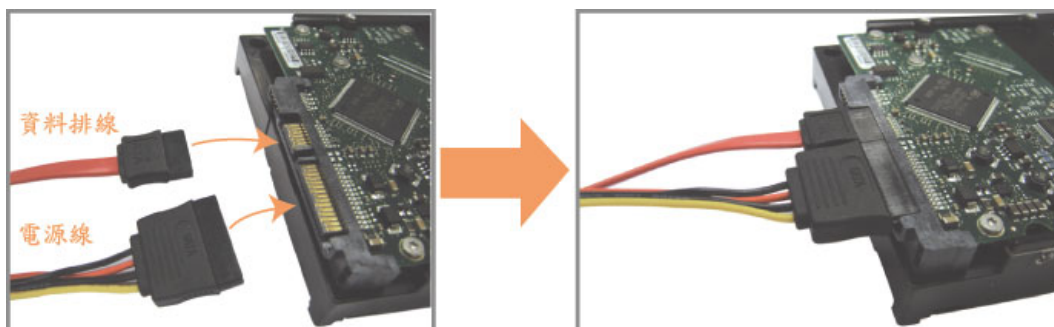


步驟 3：將硬碟的 PCB 面朝上，然後再將硬碟放到支架中間，如下所示。

確認硬碟另一面有接觸到 DVR 底座，以確保散熱無虞。



步驟 4：將硬碟兩側的螺絲孔對準支架的螺絲孔 (如下所示)，然後使用隨附螺絲將硬碟鎖在支架上。

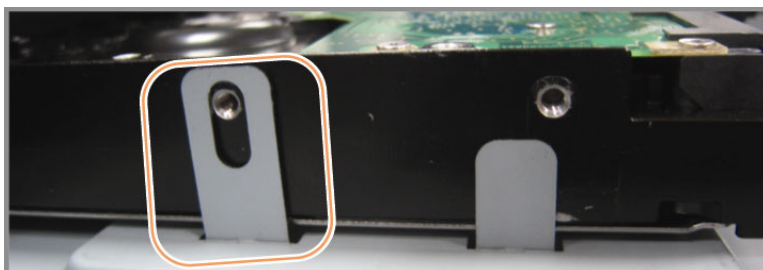

步驟 5：裝回 DVR 上蓋，然後鎖回在步驟 1 鬆開的所有螺絲。

## 2.2 攝影機連接

在 DVR 開機之前，請先接妥攝影機並上電。請使用指定的電源供應器連接攝影機。之後，再用同軸電纜或接好 BNC 接頭的 RCA 線，連接攝影機和 DVR 的影像插孔。

---

註：關於 DVR 影像輸入埠的詳細資訊，請參閱第 1 頁的「1.2 前面板」。

---

## 2.2.1 一般攝影機連接

註：相關攝影機連接細節，請參閱其各自的使用說明書。

### 1) 連接 DVR 影像輸入埠

用同軸電纜或接好 BNC 接頭的 RCA 線，連接攝影機和 DVR 的影像插孔。

### 2) 連接 DVR 音源輸入埠 (選用)

用同軸電纜或接好 BNC 接頭的 RCA 線，連接攝影機和 DVR 的音源插孔。

### 3) 連接電源

使用指定的電源供應器連接攝影機，並插入電源插座。

## 2.2.2 PTZ 攝影機連接 (僅限特定型號)

以下說明是以連接本公司自家 PTZ 攝影機為例。

有關控制 PTZ 攝影機的 DVR 設定，請參閱第 21 頁的「5.5 PTZ 攝影機設定」。關於 PTZ 攝影機控制和操作的詳細資訊，請參閱其各自的使用說明書。



**步驟 1：**取得一條長度適當的 RJ11 連接線。

RJ11 連接線內的線路配置 (RS485-A / RS485-B) 可能會與此處所述不同。若您在連接後仍無法控制 DVR，請將線路交換連接試試。

**步驟 2：**刮除 RJ11 連接線一端的絕緣膜。

刮除 RJ11 連接線一端的絕緣膜並找出 RS485-A 和 RS485-B 線，然後把那兩條線的絕緣膜刮掉露出裸線。

**步驟 3：將 RJ-11 連接線和快速球攝影機的 RS485-A 和 RS485-B 線纏在一起。**

將 RJ11 連接線的紅線，與所有攝影機的 RS485-A 線纏在一起。然後，將 RJ11 連接線的綠線，與所有攝影機的 RS485-B 線纏在一起。使用絕緣膠帶將纏在一起的裸線包覆起來，以達到保護的效果。

**步驟 4：將 RJ11 接頭插入 DVR。**

將 RJ11 連接線的 RS485-A (紅色) 和 RS485-B (綠色) 線焊到 D-Sub 接頭相對應的 PIN 腳上。

如需得知 DVR 的 PIN 配置說明，請參閱第 50 頁的「附錄 6 PIN 腳解說」。詳情請洽您的安裝商。

**步驟 5：在 DVR 進行快速球攝影機設定。**

進入進階設定 → 外接裝置設定來設定快速球攝影機。

- a) 選擇 PTZ。
- b) 設定 ID 值，此值必須與快速球攝影機本身設定的值相同。攝影機的預設 ID 為 000。
- c) 將通訊協定設為一般。
- d) 設定鮑率值，此值必須與快速球攝影機本身設定的值相同。攝影機的預設鮑率為 2400。

| 進階選單          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 攝影機設定         | CH1  | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 | CH10 | CH11 | ◀ ▶ |
| 偵測設定          | 裝置   |     |     |     |     |     |     |     |     |      | PTZ  |     |
| 警示音設定         | ID   |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 000  |     |
| 網路設定          | 通訊協定 |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 一般   |     |
| 網路對時設定        | 鮑率   |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 2400 |     |
| 顯示設定          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |
| 錄影設定          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |
| <b>外接裝置設定</b> |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |
| 離開            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |

## 2.3 DVR 開機

此設備操作必須使用製造者所標示的電源供應器類型。將指定的 AC 電源線接到變壓器，並將電源插頭插入電源插座。電源 LED 顯示燈會亮。

---

**註：** 在 DVR 開機之前，請先確認攝影機已接妥並上電，以確保攝影機影像系統偵測無誤。

---

**註：** 為確保 DVR 可以持續正確運作，建議可視需要加上 UPS (不斷電系統) 較能保護好您的設備持續運作。UPS 為選購配備。



---

## 2.4 日期與時間設定

在操作 DVR 之前，請先設定 DVR 的日期與時間。

**註：**請勿在錄影時修改日期和時間；否則，錄影資料會錯亂，而且無法依時間來搜尋想要備份的資料。若修改了日期和時間，建議先將硬碟資料清除後再重新錄影，以免造成錄影時間錯亂。

**註：**若為初次使用 DVR，請在設定好日期與時間後，將 DVR 連續上電至少 48 小時。此舉可確保 DVR 時間在斷電後不會重設。若 DVR 時間在斷電（例如：停電）後重設，這是因為 DVR 電池電量不足或已耗盡所致。請依第 49 頁的「附錄 5 更換 DVR 電池」說明來更換電池。

按右鍵跳出密碼輸入視窗來輸入 DVR 密碼。預設管理者密碼為 0000。狀態會從  (按鍵上鎖) 切換成  (管理者)。然後按右鍵顯示主目錄選單，並選擇快速設定 → 時間設定來設定日期和時間。

| 快速設定 |                   |
|------|-------------------|
| 一般設定 | 日期 2009 / 11 / 17 |
| 時間設定 | 時間 15 : 35 : 53   |
| 離開   |                   |

## 2.5 清除硬碟資料

在 DVR 初次開機並設定好日期和時間後，建議清除硬碟資料，以確保新的錄影資料不會與之前儲存在同顆硬碟的其他資料混在一起。

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 系統資訊 → 清除硬碟。硬碟資料清除後，DVR 會重新啟動。

| 系統資訊   |                |                     |
|--------|----------------|---------------------|
| 工具     | 鮑率             | 2400                |
| 系統資訊   | 主機 ID          | 000                 |
| USB 備份 | R.E.T.R. 延遲(分) | 5                   |
| 光碟備份   | 按鍵鎖 (秒)        | 停用                  |
|        | 清除硬碟           | HDD-0               |
|        | 回復預設值          | 送出                  |
|        | 遙控 ID          | 000                 |
|        | 序列裝置類別         | RS485               |
|        | 影像格式           | NTSC                |
|        | 版本             | 1019-1008-1010-1010 |
| 離開     |                |                     |

## 2.6 密碼設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 工具來變更 DVR 密碼。

使用權限共有兩種：管理者和操作者。詳情請參閱第 15 頁的「4.4 切換使用權限」。

| 系統資訊   |       |      |
|--------|-------|------|
| 工具     | 多國語言  | 繁體中文 |
| 系統資訊   | 管理者密碼 | 設定   |
| USB 備份 | 操作者密碼 | 設定   |
| 光碟備份   | 升級    | 送出   |
| 離開     |       |      |

### 3. 圖形化介面與 **USB** 滑鼠控制簡介


#### 3.1 連接 **USB** 滑鼠

將 **USB** 滑鼠插入 **DVR** 前面板的 **USB** 埠，然後等到螢幕出現滑鼠圖示 (🖱️)，表示已正確偵測到 **USB** 滑鼠。

移動滑鼠即會出現密碼輸入視窗，要求你輸入 **DVR** 密碼。預設的管理者密碼為 **0000**。輸入後，**DVR** 狀態會從 🔒 (上鎖) 變成 🖱️ (管理者)，螢幕左側會出現快速選單列。

註：**DVR** 支援兩種使用者權限，使用者可以在主目錄選單的系統資訊 → 工具裡進行設定。詳情請參閱第 22 頁的「5.6.1 密碼設定」。

密碼輸入

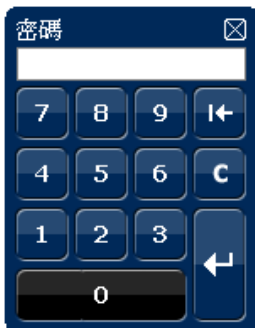


快速選單列：收合



#### 3.2 快速選單列

將滑鼠移到箭號即可展開快速選單列，顯示以下五種功能：

快速選單列：展開

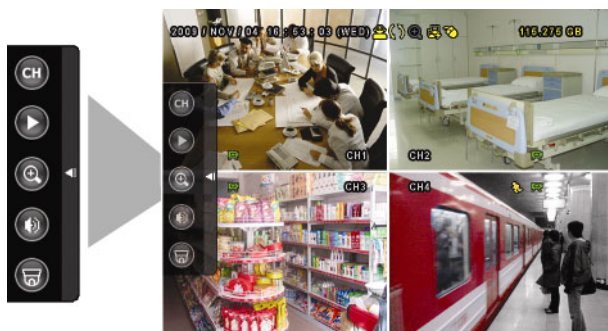

**CH** 顯示頻道切換面板，讓使用者選擇想要切換的頻道。詳情請參閱第 11 頁的「3.2.1 頻道切換」。

顯示回放操作面板。按 回放最新一筆的錄影資料，或按 進入搜尋事件清單。詳情請參閱第 14 頁的「4.3.1 回放操作」。

先切換到想要的頻道，然後再按 放大影像。在放大模式下，按住並拖曳螢幕左下角的紅框可移到想要查看的位置。若要退出此模式，請按 。

選取想要的聲音頻道。  
在即時畫面下，只能選擇收聽即時聲音。  
在回放模式下，可以選擇收聽即時聲音或錄音。






進入 **PTZ** 模式並顯示 **PTZ** 攝影機控制面板。詳情請參閱第 11 頁的「3.2.2 **PTZ** 控制面板」。

### 3.2.1 頻道切換

在快速選單列上按  會顯示以下畫面：

註：可用按鈕須視各型號而定。








|   |         |   |
|---|---------|---|
| 1~16  | 影像頻道    | 切換並全螢幕顯示想要的頻道。  |
|    | 全螢幕跳台   | 依序全螢幕顯示每個頻道，從 CH1 開始。顯示最後一個頻道後，就會從 CH1 開始從頭再來。<br>啓動此功能時，螢幕狀態列會顯示  。 |
|   | 四分割跳台   | 按此鍵可顯示 4 分割頻道顯示模式。  |
|  | 九分割跳台   | 按此鍵可顯示 9 分割頻道顯示模式。  |
|  | 16 分割跳台 | 按此鍵可顯示 16 分割頻道顯示模式。   |

### 3.2.2 PTZ 控制面板 (僅限特定型號)

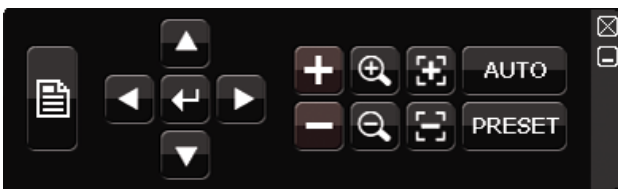



註：在 PTZ 控制模式下，DVR 有支援滑鼠 hot point 操作攝影機，只要在螢幕上點擊想要移動的目標位置，攝影機即會移到該位置。

在快速選單列上按  會顯示以下畫面：



|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
|  | 攝影機選單           | 進入 / 跳出攝影機目錄選單。<br>有關攝影機目錄選單的詳細資訊，請參閱其各自的使用說明書。 |
|  | 輸入 / 確認         | 確認選取項目 / 進入選取目錄選單。                              |
|  | 上 / 下 / 左 / 右   | 上下左右移動攝影機鏡頭，或者變更設定。                             |
|  | 影像放到最大 / 恢復原始大小 | 按一下將影像放到最大 / 恢復影像原始大小。                          |



|   |             |   |
|---|-------------|---|
|  | 影像放大 / 影像縮小 | 按一下放大 / 縮小影像。   |
|  | 近距離 / 遠距離對焦 | 按一下調整影像的焦距。   |
|  | 自動模式        | 按一下啓動 PTZ 攝影機的自動巡邏功能。<br>在啓動此功能之前，請先設定啓動此功能時會作用的巡邏功能。詳情請參閱 PTZ 攝影機的使用說明書。 |
|  | 預設點         | 輸入您要觀看的預設點。   |







### 3.3 主目錄選單

在螢幕任一處按右鍵即可顯示主目錄選單，再按一下即可退出。

有關 DVR 目錄完整架構，請參閱第 47 頁的「附錄 4 主目錄選單架構」。

#### 主目錄選單



|   |      |  |
|---|------|--|
|    | 快速選單 | 設定狀態顯示、影像設定，以及日期和時間。                               |
|    | 日期設定 | 設定日期顯示和日光節約時間。                                     |
|   | 系統資訊 | 設定系統相關配置。  |
|  | 事件資訊 | 進入事件搜尋選單。  |
|  | 進階選單 | 進入攝影機設定、偵測設定、警示音設定、網路設定、網路對時設定、顯示設定、錄影設定和外接裝置設定目錄。 |
|  | 預約設定 | 設定預約錄影或預約偵測錄影。                                     |

## 4. 基本操作

### 4.1 即時畫面



| 圖示 | 功能           | 圖示 | 功能             | 圖示 | 功能            |
|----|--------------|----|----------------|----|---------------|
|    | 即時聲音頻道 (1~4) |    | 錄音回放頻道 (1~4)   |    | 未選取聲音頻道       |
|    | 數位變焦開啓       |    | 數位變焦關閉         |    | 預約錄影          |
|    | 無網路連線        |    | 網際網路連線         |    | 區域網路連線        |
|    | USB 滑鼠連接     |    | USB 隨身碟 / 裝置連接 |    | 沒有連接任何 USB 裝置 |
|    | 按鍵鎖          |    | PTZ 模式開啓       |    | 硬碟覆寫          |
|    | 管理者          |    | 操作者            |    | 全螢幕跳台         |
|    | 位移偵測         |    | 錄影             |    | 警報            |

### 4.2 錄影圖示

#### 1) 手動錄影

根據預設，當 DVR 開機且有安裝硬碟時，就會啓動手動錄影 (📹)。

#### 2) 事件錄影

當位移偵測或警報開啓，且出現位移偵測或警報事件時，螢幕就會顯示位移偵測圖示 (👤) 或警報圖示 (🚨)。

#### 3) 預約錄影

當預約錄影啓動時，螢幕會出現 ⌚ 圖示。

#### 4) 硬碟覆寫

硬碟覆寫功能是預設為開啓，且螢幕會顯示 ⏪ 圖示。

## 4.3 影像回放

在快速選單列按  可顯示回放操作面板。按  回放最新一筆的錄影資料，或按  進入搜尋事件清單。




註：若要能正常回放錄影檔案，請至少必須錄超過 8192 張畫面。如果您尚未錄滿 8192 畫面就進行回放動作，DVR 將會停止回放。例如，如果您將 IPS 設為 30，若要正常回放檔案，則錄影時間至少必須超過 273 秒 (8192 張影像 / 30 IPS)。

註：在回放影像時，螢幕會顯示錄影的影像大小 (FRAME、FIELD 或 CIF)。

### 4.3.1 回放操作


|   |             |  |
|---|-------------|--|
|  | 快轉          | 加快回放速度。按一次以 4 倍的速度回放快轉畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推。   |
|  | 倒轉          | 增加倒轉速度。按一次以 4 倍的速度倒轉畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推。   |
|  | 播放 / 暫停     | 按  立即回放最近一筆的影像資料，按  即暫停。<br>在暫停時，按一次  可前進一張影像，按  倒轉一張影像。 |
|  | 停止          | 停止影像回放。  |
|  | 慢速回放        | 按一下以 1/4X 速度慢速回放錄影影片，按兩下以 1/8X 速度慢速回放。   |
|  | 前一個 / 下一個小時 | 按一下可跳至下一個 / 前一個小時 (例如 1:00 ~ 12:00 或 14:00 ~ 15:00)，並立即播放在該時段中最早的錄影資料。   |

### 4.3.2 事件搜尋

按  可依事件快速搜尋錄影資料：錄影清單 / 位移事件清單 / 警報事件清單 / 時間清單，或者選擇全部事件清單顯示所有事件記錄。

若要進行時間搜尋，請選擇**快速搜尋**。設定想要的時間，然後選擇開始回放指定時間內的錄影資料。

### 4.3.3 錄音回放

在回放時，視需要按快速目錄列上的  來選取要聽聲音頻道 1~4 的即時聲音或錄音。



即時聲音頻道 1~4 (以白色顯示)



錄音回放頻道 1~4 (以黃色顯示)






未選取任何聲音頻道

---


**註：**要備份影音資料，請先確認攝影機有支援收音功能，並連接到正確的影像頻道和聲音頻道。例如，聲音頻道 1 的聲音資料會與影像頻道 1 的影像資料錄在一起。

---

## 4.4 切換使用權限

當按鍵上鎖 () 時，移動 USB 滑鼠即會顯示密碼輸入視窗。DVR 支援兩種使用權限：管理者 () 和操作者 ()。

若輸入管理者密碼，螢幕狀態列會顯示 ，使用者可以執行所有操作。預設的管理者密碼為 0000。

若輸入操作者密碼，螢幕狀態列會顯示 ，且使用者**無法**進入主目錄選單。操作者權限必須進入主目錄選單的系統資訊 → 工具中設定。

若要切換這兩種使用權限，先點一下目前的權限圖示進入按鍵鎖模式，然後再動一下滑鼠顯示密碼輸入視窗，再輸入想要切換的使用權限密碼。

## 4.5 影像輸出切換

使用者無法同時連接 CRT 螢幕 (連接到 MONITOR) 和 LCD 螢幕 (連接到 VGA) 來顯示影像。

預設的影像輸出設定為**自動**，即 DVR 會自動偵測影像輸出來源。若 VGA 和 MONITOR 都有接螢幕，預設會選取 VGA 來進行影像輸出。

如何手動變更影像輸出設定：

- 若要強制透過 MONITOR 進行影像輸出，請在 DVR 開機時按面板左鍵 ◀。
- 若要強制透過 VGA 進行影像輸出，請在 DVR 開機時按面板右鍵 ▶。

當您聽見一聲短嗶聲，表示設定已變更完成。

或者：

等到 DVR 開完機且初始化完成後，按右鍵進入主目錄選單，然後選擇進階選單 → 顯示設定 → 顯示輸出位置。

選擇 VGA 切換影像輸出到連接的 LCD 螢幕，COMPOSITE 則是切換到連接的 CRT 螢幕。

之後 DVR 會重新啓動，以使變更生效。

| 進階選單        |                        |      |
|-------------|------------------------|------|
| 攝影機設定       | 去交錯 (僅限特定型號)           | 關閉   |
| 偵測設定        | 全螢幕跳台停留時間 (秒)          | 03   |
| 警示音設定       | 四分割跳台停留時間 (秒) (僅限特定型號) | 03   |
| 網路設定        | 顯示隱蔽字樣                 | 開啟   |
| 網路對時設定      | 剩餘硬碟空間顯示方式             | 硬碟大小 |
| <b>顯示設定</b> | 顯示輸出位置                 | 自動   |
| 錄影設定        | 視窗透明度                  | 200  |
| 外接裝置設定      |                        |      |
| 離開          |                        |      |

## 5. 常用功能

### 5.1 快速搜尋

按 DVR 面板上的 SEARCH 可進入時間搜尋選單如下：

| 快速搜尋 |                |
|------|----------------|
| 日期   | 2009 / 11 / 20 |
| 時間   | 15:17:57       |
| 硬碟   | 全部硬碟           |
| 搜尋   | 開始             |

- 1) 日期 / 時間  
選擇您要搜尋資料的日期和時間。
- 2) 硬碟  
選擇包含您要搜尋資料的硬碟，或者選擇全部硬碟。
- 3) 搜尋  
按開始可開始搜尋並立即回放找到的影像資料。

### 5.2 錄影設定

#### 5.2.1 錄影快速設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇快速設定 → 一般設定。

| 快速選單 |                |
|------|----------------|
| 一般設定 | 頻道名稱 開啟        |
| 時間設定 | 事件狀態 開啟        |
|      | 顯示日期 開啟        |
|      | 影像大小 CIF       |
|      | 畫質 超好          |
|      | 錄影張數 (IPS) 120 |
| 離開   |                |

- 1) 影像大小  
選擇影像大小：FRAME、FIELD 或 CIF。
- 2) 畫質  
選擇錄影畫質：超好、最好、高和一般。

3) 錄影張數 (IPS)

選擇手動錄影的 IPS (每秒播放圖像的速度)。

## 5.2.2 錄影詳細設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇進階選單 → 錄影設定。

註：請勿在錄影時修改日期和時間；否則，錄影資料會錯亂，而且無法依時間來搜尋想要備份的資料。若修改了日期和時間，建議先將硬碟資料清除後再重新錄影，以免造成錄影時間錯亂。

| 進階選單        |             |     |
|-------------|-------------|-----|
| 攝影機設定       | 手動錄影        | 開啟  |
| 偵測設定        | 事件錄影        | 開啟  |
| 警示音設定       | 預約錄影        | 開啟  |
| 網路設定        | 事件錄影張數 (每秒) | 120 |
| 網路對時設定      | 預約錄影張數 (每秒) | 120 |
| 顯示設定        | 警報前錄影       | 開啟  |
| <b>錄影設定</b> | 硬碟覆寫        | 開啟  |
| 外接裝置設定      | 事件觸發後全頻道錄影  | 關閉  |
|             | 保留資料天數      | 關閉  |
| 離開          |             |     |

1) 手動錄影

設定開啓或關閉手動錄影。

2) 事件錄影

設定開啓或關閉事件錄影。

3) 預約錄影

設定開啓或關閉預約錄影。

4) 事件錄影張數 (每秒)

選擇事件錄影 (警報或位移偵測觸發錄影) 的每秒錄影張數。

5) 預約錄影張數 (每秒)

選擇預約錄影 (依照設定排程啓動錄影) 的每秒錄影張數。

6) 警報前錄影

設定警報前錄影功能開/關 (開啟 / 關閉)。

當事件錄影功能與警報前錄影功能皆為啓動狀態下，若發生警報或位移偵測，DVR 會從觸發前 8MB 的檔案開始錄起。

7) 硬碟覆寫

開啓此功能後，當硬碟已滿時，便會開始覆寫之前的錄影資料。DVR 會清除 8MB 最舊的錄影資料讓錄影繼續進行，不另行通知。

## 8) 事件觸發後全頻道錄影

選取在發生事件時，要全頻道錄影（開啟），還是僅錄發生事件的頻道（關閉）。

## 9) 保留資料天數

指定保留錄影資料的天數（1~31 天），超過指定天數的錄影資料將會自動刪除。若要關閉此功能，請選擇關閉。

## 5.3 預約設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇預約設定。

### 5.3.1 預約錄影

點選錄影設定。在預約錄影選擇開啟來啓用此功能，然後選擇啓動此功能的日子和時間。

| 預約設定 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 錄影設定 | 預約錄影  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偵測設定 | 開啟  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>0</th> <th>2</th> <th>4</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> <th>18</th> <th>20</th> <th>22</th> <th>24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>星期日</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期一</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期二</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期三</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期四</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期五</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>星期六</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> |   | 0 | 2 | 4 | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 星期日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 星期六 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 0   | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期日  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期一  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期二  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期三  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期四  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期五  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 星期六  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 離開   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**X 軸**            0 ~ 24 小時。每段時間間隔為 30 分鐘。

**Y 軸**            星期一 ~ 星期日。



### 5.3.2 預約偵測錄影

點選偵測設定。在預約偵測錄影選擇開啟來啓用此功能，然後選擇啓動此功能的日子和時間。

| 預約設定        |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 錄影設定        | 預約偵測錄影                            |
| <b>偵測設定</b> | 開啟                                |
|             | 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 |
| 星期日         | <input type="checkbox"/>          |
| 星期一         | <input type="checkbox"/>          |
| 星期二         | <input type="checkbox"/>          |
| 星期三         | <input type="checkbox"/>          |
| 星期四         | <input type="checkbox"/>          |
| 星期五         | <input type="checkbox"/>          |
| 星期六         | <input type="checkbox"/>          |
| 離開          |                                   |

**X 軸**            0 ~ 24 小時。每段時間間隔為 20 分鐘。  
**Y 軸**            星期一 ~ 星期日。

### 5.4 偵測設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇進階選單 → 偵測設定。

| 進階選單        |   |
|-------------|---|
| 攝影機設定       | CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 ◀ ▶ |
| <b>偵測設定</b> | LS 07   |
| 警示音設定       | SS 03   |
| 網路設定        | TS 02   |
| 網路對時設定      | 偵測 關閉   |
| 顯示設定        | 警報 關閉   |
| 錄影設定        | 移動區域設定 編輯   |
| 外接裝置設定      |   |
| 離開          |   |

#### 1) LS (靈敏度)

“LS” 是比較兩張不同影像的靈敏度。數值越小，位移偵測的靈敏度越高。靈敏度最高為 00，最低為 15。預設值為 07。

#### 2) SS (空間靈敏度)

“SS” 是偵測螢幕上物體大小 (位移偵測的格子數目) 的靈敏度。數值越小，位移偵測的靈敏度越高。

靈敏度最高為 00，最低為 15。預設值為 03。

註：SS 的預設值為 03，意指若被偵測的物體若在螢幕上超過 3 格，將會觸發位移偵測。故 SS 數值必須比您所設定的位移偵測格數還要少。

3) TS (時間靈敏度)

“TS” 是物體持續觸發位移偵測的時間長短的靈敏度。數值越小，位移偵測的靈敏度越高。

靈敏度最高為 00，最低為 15。預設值為 02。

4) 偵測

選擇是否要啟動選取頻道的位移偵測功能 (開啟/關閉)。

5) 警報

視安裝需求選擇 N.C./ N.O。預設值為關閉。

6) 移動區域設定

按編輯設定位移偵測區域。

每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 \* 12 個方格。粉紅色格子代表未被偵測的區域，而透明的格子代表有偵測的區域。

## 5.5 PTZ 攝影機設定 (僅限特定型號)

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇進階選單 → 外接裝置設定。

| 進階選單          |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |     |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|
| 攝影機設定         | CH1  | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8  | CH9 | CH10 | CH11 | ◀ ▶ |
| 偵測設定          | 裝置   |     |     |     |     |     |     | PTZ  |     |      |      |     |
| 警示音設定         | ID   |     |     |     |     |     |     | 00   |     |      |      |     |
| 網路設定          | 通訊協定 |     |     |     |     |     |     | 一般   |     |      |      |     |
| 網路對時設定        | 鮑率   |     |     |     |     |     |     | 2400 |     |      |      |     |
| 顯示設定          |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |     |
| 錄影設定          |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |     |
| <b>外接裝置設定</b> |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |     |
| 離開            |      |     |     |     |     |     |     |      |     |      |      |     |

1) 裝置

PTZ 攝影機請選擇 PTZ。

2) ID

若有必要，按一下目前的 ID 進入設定 PTZ 攝影機 ID 畫面 (0 ~ 255)。

確認攝影機本身的 ID 和此處的設定相符，否則 DVR 將無法控制此裝置。

---

註：如需得知各 PTZ 攝影機的預設 ID，請參閱其各自的使用說明書。

---

3) 通訊協定

選擇一般 (本品牌的通訊協定)、P-D (PELCO-D) 或 P-P (PELCO-P) 通訊協定。

4) 鮑率

選擇連接 PTZ 攝影機的鮑率 (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600 / 115200)。

確認攝影機本身的鮑率和此處的設定相符，否則 DVR 將無法控制此裝置。

註：如需得知各 PTZ 攝影機的預設速率，請參閱其各自的使用說明書。

## 5.6 系統設定


### 5.6.1 密碼設定

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 工具。

| 系統資訊   |       |      |
|--------|-------|------|
| 工具     | 多國語言  | 繁體中文 |
| 系統資訊   | 管理者密碼 | 設定   |
| USB 備份 | 操作者密碼 | 設定   |
| 光碟備份   | 升級    | 送出   |
| 離開     |       |      |


#### 1) 管理者密碼

按設定即可變更管理者密碼。預設的管理者密碼為 **0000**。

當系統提示您輸入 DVR 時，輸入管理者密碼後，螢幕狀態列就會出現 ，表示所有操作皆可使用。

#### 2) 操作者密碼

按設定即可設定或變更操作者密碼。

當系統提示您輸入 DVR 時，輸入操作者密碼後，螢幕狀態列就會出現 ，使用者無法進入主目錄選單。

### 5.6.2 系統更新

註：若您當前的 DVR 系統版本太舊，升級可能會導致清除所有硬碟資料。因此，在升級 DVR 系統之前，請先與您的安裝商或經銷商確認您當前的 DVR 系統版本，然後建立必要的影像備份。

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 工具 → 升級。

將從安裝商或經銷商取得的升級檔儲存在相容的 USB 隨身碟內，然後插入前面板的 USB 埠。

然後，按送出開始進行升級。

註：在使用 USB 隨身碟之前，請先使用您的電腦將 USB 隨身碟格式化成 FAT32 的格式。若欲得知相容的 USB 隨身碟品牌，請參閱第 45 頁的「附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌」。

### 5.6.3 影像備份

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → USB 備份或光碟備份。

註：光碟備份僅限特定型號才有。詳情請查閱您 DVR 的規格表。

將相容 USB 隨身碟插入前面板的 USB 埠，或者按 ▲ 打開 DVD 燒錄機，然後放入 DVD-R 或 CD-R 光碟片。

註：在使用 USB 隨身碟之前，請先使用您的電腦將 USB 隨身碟格式化成 FAT32 的格式。若欲得知相容的 USB 隨身碟品牌，請參閱第 45 頁的「附錄 2 相容 USB 隨身碟品牌」。

| 系統資訊          |   |
|---------------|---|
| 工具            | 開始日期 2009 / 11 / 19   |
| 系統資訊          | 開始時間 08:30:21   |
| <b>USB 備份</b> | 結束日期 2009 / 11 / 19   |
| 光碟備份          | 結束時間 17:59:29   |
|               | 頻道 <input checked="" type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08    |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12    |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16    |
|               | 硬碟 全部硬碟   |
|               | 備份 送出   |
|               | 需要空間大小：554MB 送出   |
| 離開            | 可用空間：3,788.0MB  |

- 1) 開始日期 / 開始時間  
選擇備份的開始日期和時間。
- 2) 結束日期 / 時間  
選擇備份的結束日期和時間。
- 3) 頻道  
點選想要備份的頻道。
- 4) 硬碟  
選擇包含您要的影像資料的硬碟，或者選擇全部硬碟。
- 5) 備份  
按送出開始備份。
- 6) 需要空間大小  
若想在備份前得知備份影像檔的預估大小，請按送出開始計算。

## ■ 備份檔案回放

在備份檔案到 USB 隨身碟或光碟片時，會同時複製檔案播放軟體安裝檔 PLAYER.EXE 到 USB 隨身碟中，且螢幕會顯示 CHECK PLAYER 訊息。

---

註：一片 CD-R 或 DVD-R 可支援的備份檔案數量上限為 41。

---

將 USB 隨身碟插入電腦，或將 CD / DVD 光碟放入電腦。選取 PLAYER.EXE，然後點兩下執行安裝。安裝完成後，點兩下備份下來的檔案即可直接在電腦播放。請確認檔案備份是否成功。

---

註：支援的電腦作業系統為 Windows 7、Vista、XP & 2000。

---

## 5.6.4 清除所有硬碟資料

按右鍵顯示主目錄選單，然後選擇系統資訊 → 系統資訊 → 清除硬碟。

| 系統資訊   |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| 工具     | 飽率      | 2400                |
| 系統資訊   | 主機 ID   | 000                 |
| USB 備份 | 按鍵鎖 (秒) | 停用                  |
| 光碟備份   | 清除硬碟    | HDD-0               |
|        | 回復預設值   | 送出                  |
|        | 遙控 ID   | 000                 |
|        | 序列裝置類別  | RS485               |
|        | 影像格式    | NTSC                |
|        | 版本      | 1010-1005-1006-1007 |
| 離開     |         |                     |

選取想要清除資料的硬碟，然後按是確認，或否取消。

在以下情況下，建議使用者清除所有資料：

- 初次使用 DVR 時。此舉可確保新的錄影資料不會與之前儲存在相同硬碟內的其他資料混在一起。
- 在錄影功能啟動時，變更 DVR 的日期和時間。否則，錄影資料會錯亂，而且無法依時間來搜尋想要備份的資料。

## 5.7 網路設定

以下僅說明固定 IP 的設定方式。若要設定 PPPOE 和 DHCP，必須至 Video Viewer 進行設定。

詳情請下載 Video Viewer 的使用說明書：

<http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>。

固定 IP

| 進階選單        |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| 攝影機設定       | 網路類型   | 固定 IP           |
| 偵測設定        | IP 位址  | 192.168.001.010 |
| 警示音設定       | 閘道     | 192.168.001.254 |
| <b>網路設定</b> | 網路遮罩   | 255.255.255.000 |
| 網路對時設定      | 主要 DNS | 168.095.001.001 |
| 顯示設定        | 次要 DNS | 139.175.055.244 |
| 錄影設定        | 埠      | 0080            |
| 外接裝置設定      | 儲存網路設定 | 套用              |
| 離開          |        |                 |

1) 網路類型

將網路類型設成固定 IP，然後設定 DVR 需要的所有資訊。

3) 網路資訊 (IP 位址 / 閘道 / 網路遮罩)

輸入您由網路 ISP 業者那得到的所有網路資訊。

4) DNS (主要 DNS / 次要 DNS)

輸入您由網路 ISP 業者那得到的 DNS (網域名稱伺服器) IP 位址。

5) 埠

有效數值範圍為 1 到 9999。預設值為 80。一般而言，HTTP 所使用的 TCP 埠多半為 80 埠。然而有些情形下，建議您最好變更此埠值以增加彈性或安全性。

6) 儲存網路設定

按套用確認設定。

## 6. 遠端操作

您也可以透過免費的授權軟體 Video Viewer、Internet Explorer 網路瀏覽器和 Apple 的 QuickTime 多媒體播放軟體來遠端操控 DVR。

### 6.1 免費授權軟體

以下各節僅說明 Video Viewer 的常用功能。如需得知此軟體與網路設定的詳細資訊，請下載其使用說明書：


<http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf>

#### 6.1.1 軟體安裝 & 網路連線

##### 1) 安裝軟體

步驟 1：將隨附的 CD-ROM 放到 DVD- / CD-ROM 光碟機中。程式會自動啟動如下。

步驟 2：選取 Licensed Software AP 下的 Download The Latest Version，從網路下載最新版的 Video Viewer。

步驟 3：請遵照螢幕上的指示完成安裝程序。安裝結束後，電腦桌面會出現  捷徑圖示。

##### 2) 網路連線

###### ➤ 區域連線 (透過 LAN)

若想要遠端存取 DVR 並進行網路設定，請先透過 LAN 存取 DVR。

a) 使用一條 RJ45 網路線連接 DVR 和電腦。DVR 的預設值如下：




| 項目    | 預設值          |
|-------|--------------|
| IP 位址 | 192.168.1.10 |
| 使用者名稱 | admin        |
| 密碼    | admin        |
| 埠號    | 80           |

b) 將電腦的 IP 位址設為 “192.168.1.XXX” (1~255 皆可，除了 10 之外)，讓電腦以及 DVR 位在同一個網域。

c) 連按兩下桌面上的  圖示進入 Video Viewer 控制面板。依據預設，Video Viewer 的控制面板右側會顯示連線位址簿畫面。

d) 按  →  輸入您要連線的 DVR 預設 IP 位址、使用者名稱、密碼和連接埠號。

或者

按  →  搜尋與您的電腦 IP 位址位在相同網域下的其他 DVR 的 IP 位址。之後會列出找到的位址。您可以按  將該位址加入連線位址簿。

e) 連接兩下您剛加入連線位址簿的 IP 位址進行登入。




➤ 遠端連線 (透過 Internet)

當 DVR 的網路設定完成，就可以透過 Internet 遠端存取 DVR。

a) 連接兩下桌面上的  圖示進入 Video Viewer 控制面板。依據預設，Video Viewer 的控制面板右側會顯示連線位址簿畫面。

b) 按  →  輸入您要連線的 DVR IP 位址、使用者名稱、密碼和連接埠號。

或者

按  →  搜尋與您的電腦 IP 位址位在相同網域下的其他 DVR 的 IP 位址。之後會列出找到的位址。您可以按  將該位址加入連線位址簿。

c) 連接兩下您剛加入連線位址簿的 IP 位址進行登入。



## 6.1.2 控制面板簡介

依據個人使用習慣，總共有兩種控制面板可供選擇。

### 簡化版 (預設)

事件通知 & 快速查閱清單

|        |        |
|--------|--------|
| 位址簿    | 快照     |
| 其他控制功能 | 資訊     |
| 記錄     | DVR 控制 |
| 錄影     |        |

版本

縮到最小

切換到完整功能版面板


關閉程式

180° 逆時針旋轉影像

快照



|          |      |
|----------|------|
| 關閉所有顯示畫面 | 音量控制 |
| 關閉目前顯示畫面 |      |
| 回復原始大小   |      |
| 全螢幕顯示    |      |
| 切換顯示模式   |      |
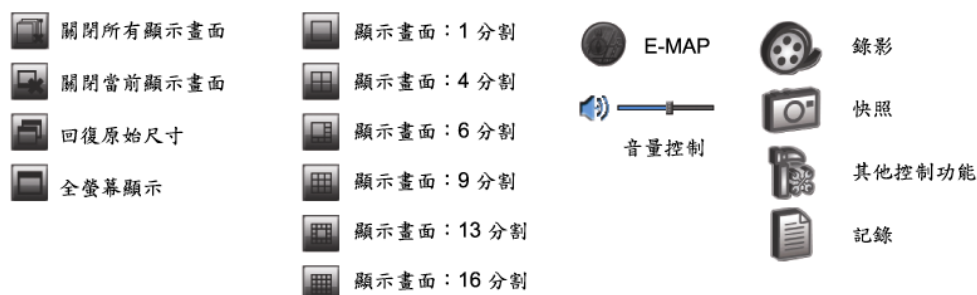
## 完整功能版






## 主要按鈕簡介


| 按鈕  |     | 功能     | 說明   |                                       |
|-----|-----|--------|--|---------------------------------------|
| 簡化版 | 完整版 |        |  |                                       |
|     |     | 位址簿    | 按一下可顯示預設的 IP 位址。您可以新增、移除或搜尋要遠端登入的 DVR IP 位址。 |                                       |
|     |     | 其他控制功能 |  | 遠端設定<br>按一下可進入詳細的 DVR 設定頁面。           |
|     |     |        |  | 錄影設定<br>按一下可進入詳細的錄影設定頁面。              |
|     |     |        |  | 自訂設定<br>按一下可選擇此程式的語言。語言變更會在程式下次執行時生效。 |

| 按鈕  |   | 功能        | 說明                                |
|---|---|-----------|-----------------------------------|
| 簡化版   | 完整版   |           |                                   |
|  |  | 記錄        | 按一下可查看所有的事件和錄影記錄、依日期搜尋想要的記錄。      |
|  |  | 錄影 / 停止錄影 | 按一下可開始 / 停止手動錄影。                  |
|  |  | 快照        | 按一下可擷取目前畫面的快照。影像快照會儲存在錄影設定下指定的位置。 |
|  |  | 資訊        | 按一下可顯示目前的網路連線詳細資訊。                |
|  |  | DVR 控制    | 按一下可進入 DVR 控制面板來遠端操作 DVR。         |

### 6.1.3. 常用功能



#### 錄影設定

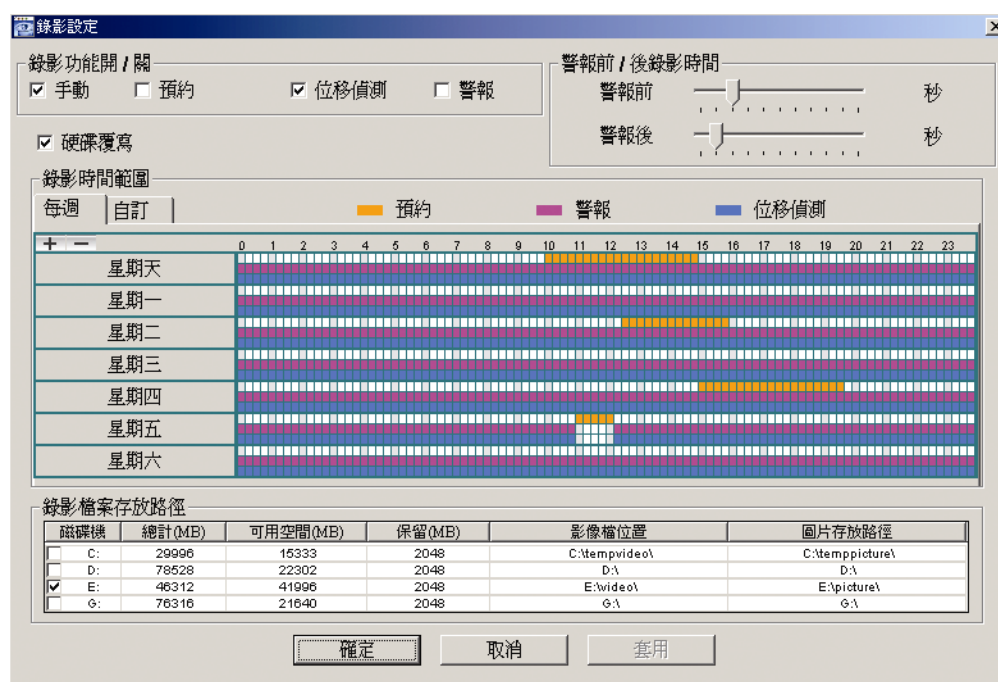若要在 DVR 端觸發事件時，遠端也同時進行錄影備份，請按 “” 或 “” → “” 進入錄影設定頁面。





在此頁面可以設定以下功能：


- 錄影類型
- 硬碟覆寫
- 事件前 / 後錄影時間
- 錄影時間設定
- 錄影檔案存放路徑

若勾選了手動，則按  或  就會立即啓動手動錄影，而且錄影檔會儲存在您指定的位置。

若勾選了位移偵測和 / 或警報，則當 DVR 端有觸發事件時，遠端也會立即啓動錄影功能，而且錄影檔會儲存在您指定的位置。

## 影像回放

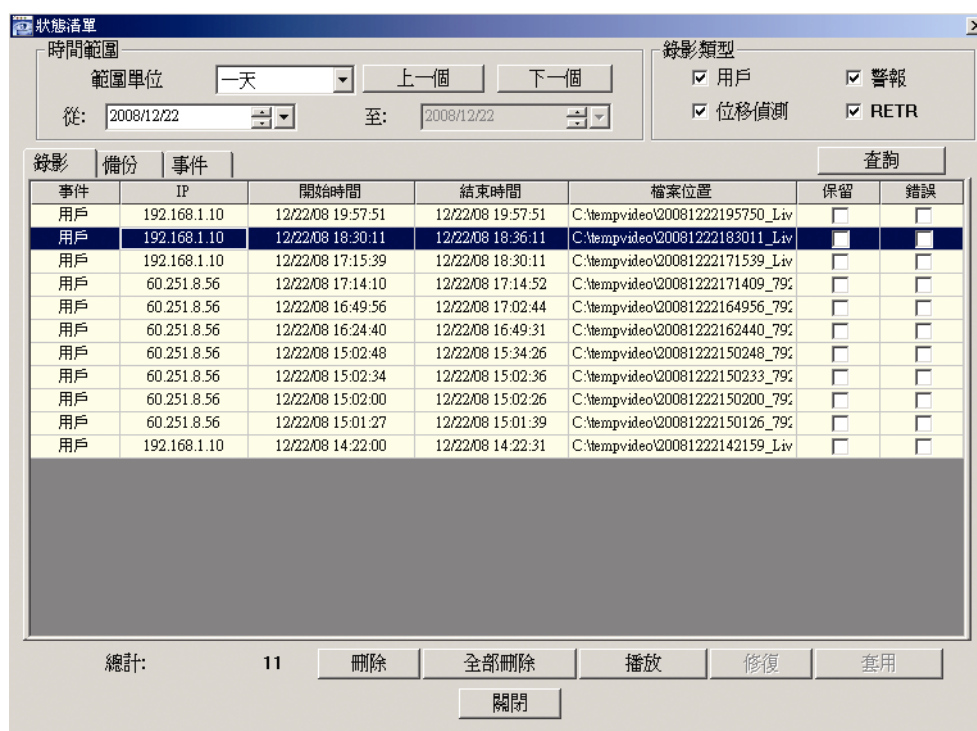


若要回放錄影檔，請按  或 ，然後選擇錄影標籤或備份標籤。預設會顯示所有的錄影檔清單，您也可以依類型列出想要的記錄來加快搜尋的速度。




| 事件 | IP           | 開始時間              | 結束時間              | 檔案位置                            | 保留                       | 錯誤                       |
|----|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 用戶 | 192.168.1.10 | 12/22/08 19:57:51 | 12/22/08 19:57:51 | C:\tempvideo\20081222195750_Liv | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 192.168.1.10 | 12/22/08 18:30:11 | 12/22/08 18:36:11 | C:\tempvideo\20081222183011_Liv | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 192.168.1.10 | 12/22/08 17:15:39 | 12/22/08 18:30:11 | C:\tempvideo\20081222171539_Liv | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 60.251.8.56  | 12/22/08 17:14:10 | 12/22/08 17:14:52 | C:\tempvideo\20081222171409_79% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 60.251.8.56  | 12/22/08 16:49:56 | 12/22/08 17:02:44 | C:\tempvideo\20081222164956_79% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 60.251.8.56  | 12/22/08 16:24:40 | 12/22/08 16:49:31 | C:\tempvideo\20081222162440_79% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 60.251.8.56  | 12/22/08 15:02:48 | 12/22/08 15:34:26 | C:\tempvideo\20081222150248_79% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 60.251.8.56  | 12/22/08 15:02:34 | 12/22/08 15:02:36 | C:\tempvideo\20081222150233_79% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 60.251.8.56  | 12/22/08 15:02:00 | 12/22/08 15:02:26 | C:\tempvideo\20081222150200_79% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 60.251.8.56  | 12/22/08 15:01:27 | 12/22/08 15:01:39 | C:\tempvideo\20081222150126_79% | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 用戶 | 192.168.1.10 | 12/22/08 14:22:00 | 12/22/08 14:22:31 | C:\tempvideo\20081222142159_Liv | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

若要立即回放某錄影檔，請從清單選取一筆記錄，然後按播放按鈕，或者連按兩下選取的記錄進行回放。

## 網路備份

按一下  → ，或者按  進入頁面，然後就可以選取要遠端備份特定時間範圍內的影像資料，或者備份特定事件的影像資料。

之後會從目前選取的 IP 位址備份檔案。

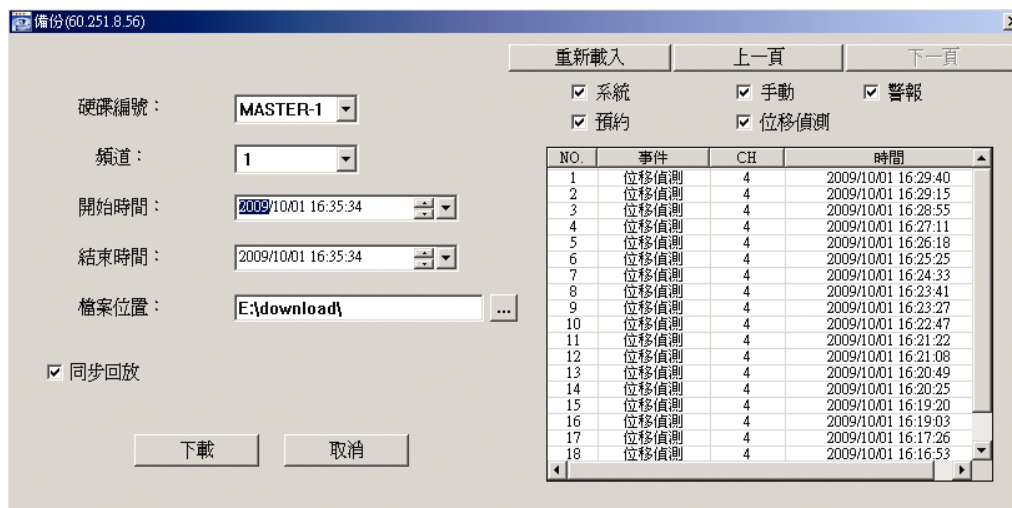

| 功能           | 說明   |
|--------------|--|
| 硬碟編號 / 頻道    | 指定擁有您要備份之資料的硬碟和頻道。   |
| 下載指定時間內的影像資料 | 在開始時間和結束時間欄位指定您要備份的時間範圍。   |
| 下載指定事件之影像資料  | <p>從右側的事件清單中選取您要下載的特定事件。此清單由上而下會先顯示最近一筆的事件再依序顯示發生時間較早的事件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若要快速找出特定事件，請勾選或取消勾選系統 / 手動 / 警報 / 位移偵測事件類型，然後選取想要的事件。</li> <li>若想要查看較早或較晚的事件記錄，而該記錄沒有顯示在目前的頁面中時，請按一下上一頁或下一頁。</li> <li>若要更新事件清單，請按一下重新載入。</li> </ul> |
| 檔案位置         | 指定備份下來的檔案要儲存的位置。   |
| 同步回放         | <p>若要在下載時同步觀看備份的影像，請先勾選同步回放。您會在下載備份影像到電腦時看見影像內容。</p> <p>若只要下載備份影像而不要預覽，請取消選取同步回放。您只會看見一個訊息方塊，指出下載所需的總時間、目前的狀態和儲存位置。</p>  |
| 下載 / 取消      | 按一下下載開始備份影像，或取消不要備份影像。   |

## 6.1.4. E-Map

Video Viewer 同時也是一套中控系統 (CMS) 軟體，可讓您同時管控高達 16 個網路裝置。



---

註：在使用此功能之前，請先確認 Video Viewer 是否已連接到您要監控的裝置 (最多 16 個)。

---

E-MAP 只有 在切換到完整功能版控制面板時才能使用。


### 如何新增 E-MAP 群組

步驟 1：在簡化版控制面板下，按  切換到完整功能版，然後按  進入 E-MAP 頁面如下。


---

註：如需得知各按鈕的位置，請參閱第 28 頁的「簡化版 (預設)」和第 29 頁的「完整功能版」。

---

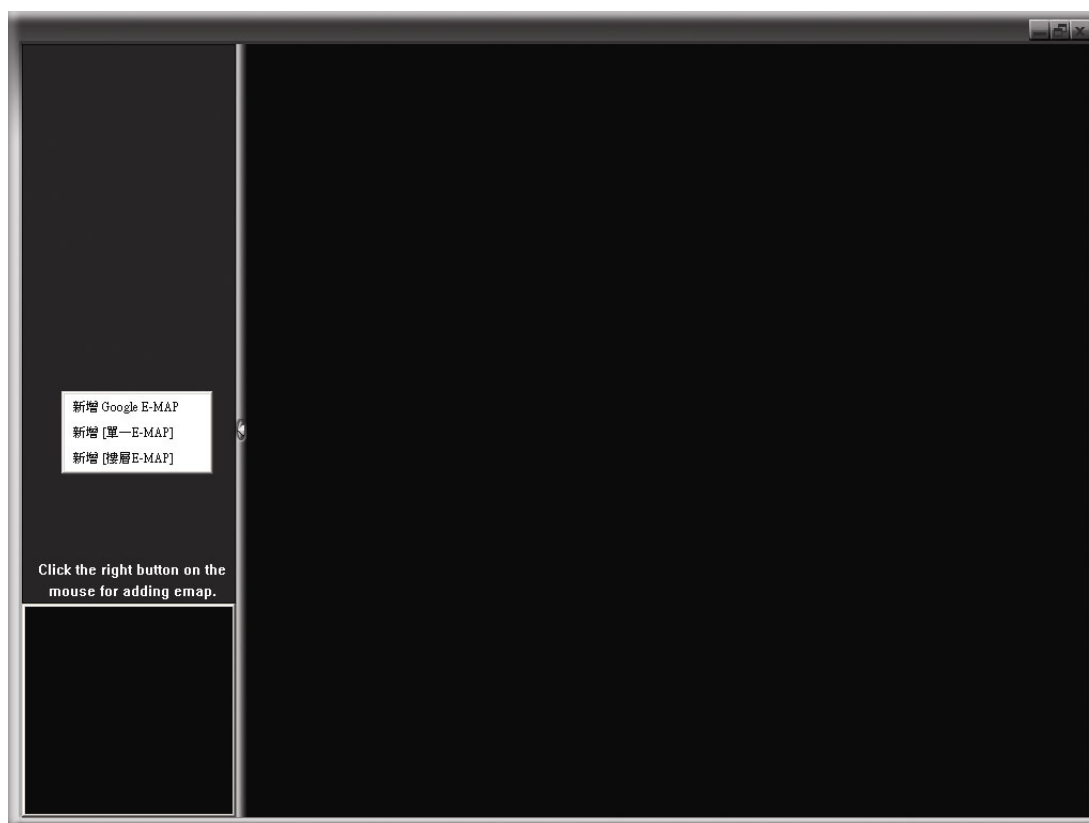


步驟 2：在左上區域按右鍵顯示快捷選單，然後選擇您要新增的 E-MAP 群組。您可以新增三種 E-MAP 群組：Google E-MAP、單一 E-MAP 和樓層 E-MAP。

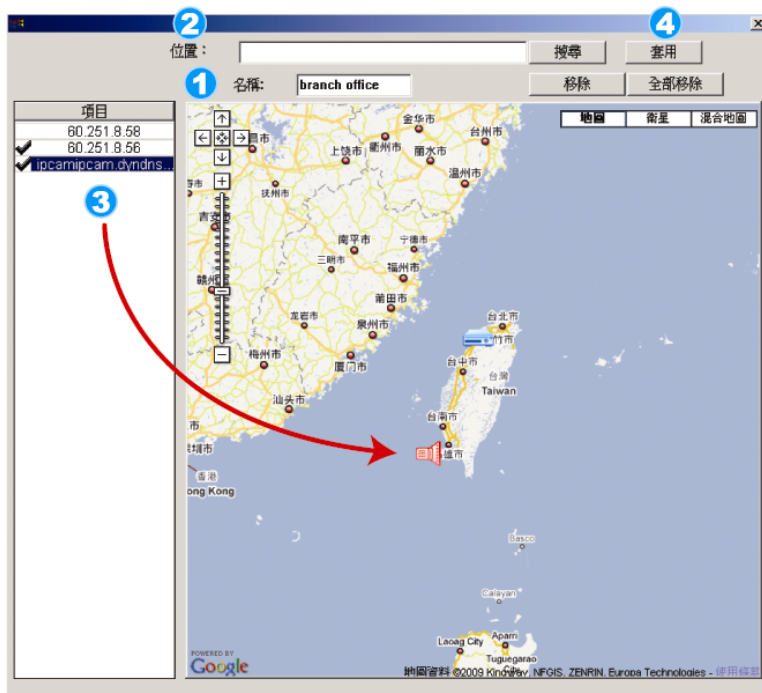


如何新增 **Google E-MAP** 群組：

- 1 輸入 Google E-MAP 群組的名稱。
- 2 輸入特定地址或地標，然後按「搜尋」。或者  
直接在地圖上拖移到想要的地點。
- 3 將 IP 位址拖曳到地圖上與其實際安裝的相對位置。
- 4 按「套用」儲存並結束。

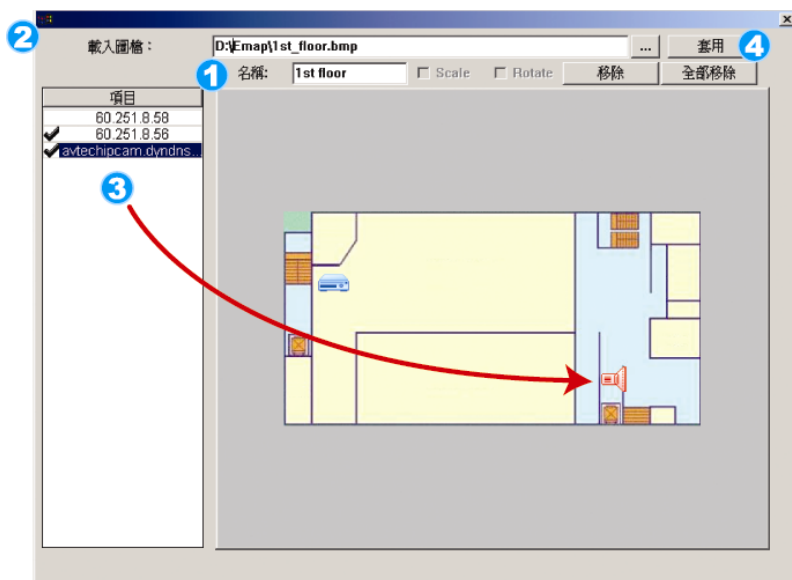

如何新增單一 **E-MAP** 群組：


- 1 輸入單一 E-MAP 群組的名稱。
- 2 按“...”瀏覽到地圖檔，格式為 BMP 或 JPEG。
- 3 將 IP 位址拖曳到地圖上與其實際安裝的相對位置。
- 4 按「套用」儲存並結束。

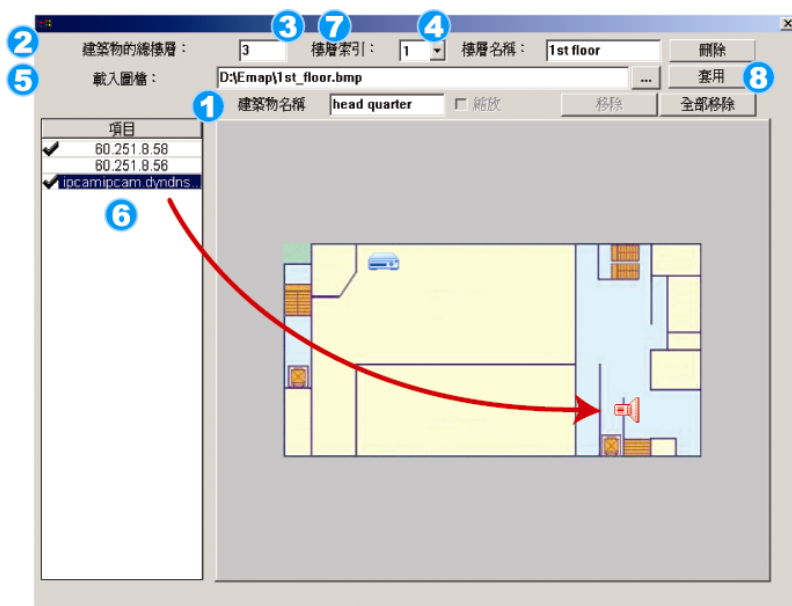




如何新增樓層 **E-MAP** 群組：

- 1 輸入樓層 E-MAP 群組的名稱。
- 2 輸入此大樓的總樓層數。
- 3 從下拉式清單選擇想要的樓層。
- 4 輸入樓層名稱。
- 5 按“...”瀏覽到地圖檔，格式為 BMP 或 JPEG。
- 6 將 IP 位址拖曳到地圖上與其實際安裝的相對位置。
- 7 回到步驟 3 選擇大樓的其他樓層，再重複步驟 3 到 6，直到所有樓層都設定完畢為止。
- 8 按「套用」儲存並結束。

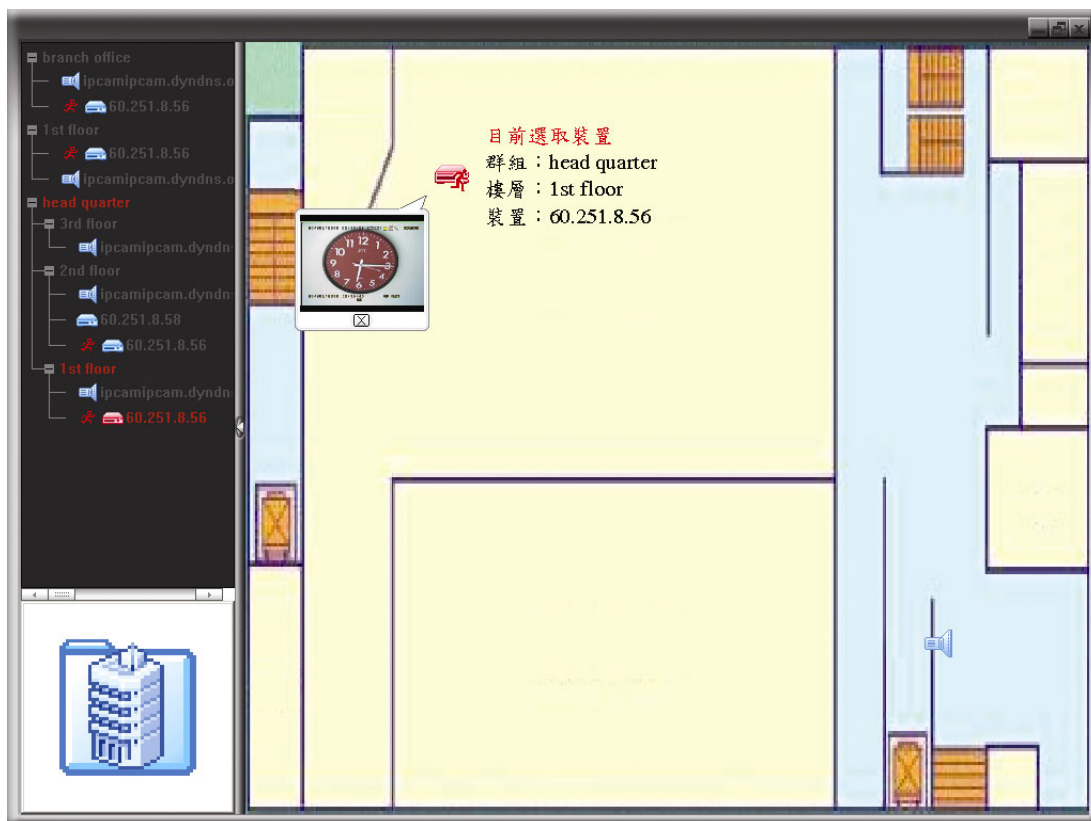步驟 3：新增 E-MAP 群組後，您會看見左上區域出現一個樹狀架構，顯示您新增到此群組的所有裝置。



| 圖示  | 說明   |
|---|--|
|  | 連接裝置為攝影機。選取時會變成紅色的。  |
|  | 連接裝置為 DVR。選取時會變成紅色的。   |
|  | 若發生位移或警報事件，此圖示就會出現在螢幕上。<br>若需快速得知發生什麼事，只要連接兩下 E-MAP 上的裝置圖示，就會立即顯示即時畫面。 |


## 如何編輯 / 移除現有 E-MAP 群組

### ➤ Google E-MAP 群組

在群組名稱上按右鍵顯示快捷選單，然後選擇編輯 E-MAP 或移除 E-MAP。


您也可以新增單一 E-MAP 群組 (新增 [單一 E-MAP]) 或樓層 E-MAP 群組 (新增 [樓層 E-MAP]) 到現有的 Google E-MAP 群組中。



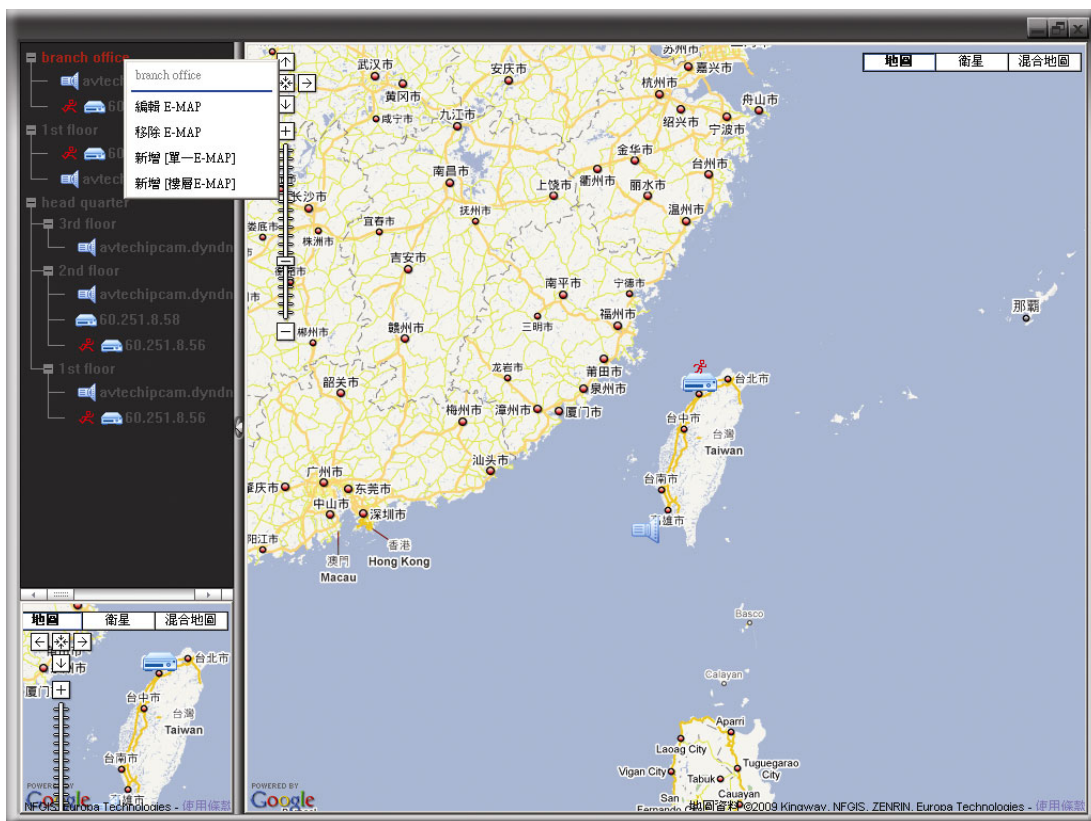

➤ 單一 E-MAP 群組

在群組名稱上按右鍵顯示快捷選單，然後選擇編輯 E-MAP 或移除 E-MAP。

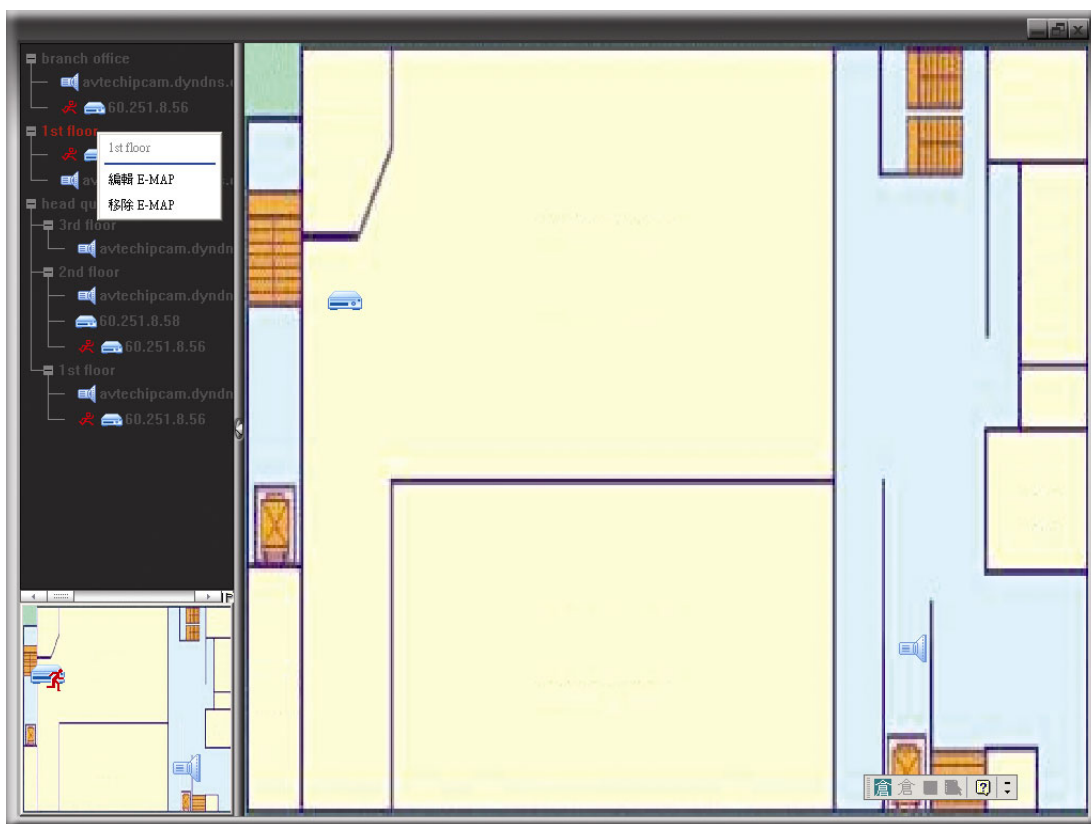


➤ 樓層 E-MAP 群組

在群組名稱上按右鍵顯示快捷選單，然後選擇編輯 [樓層 E-MAP] 或移除 E-MAP。



若要編輯或移除樓層 E-MAP 群組的特定樓層，請在樓層名稱上按右鍵，然後選擇編輯 E-MAP 或移除 E-MAP。

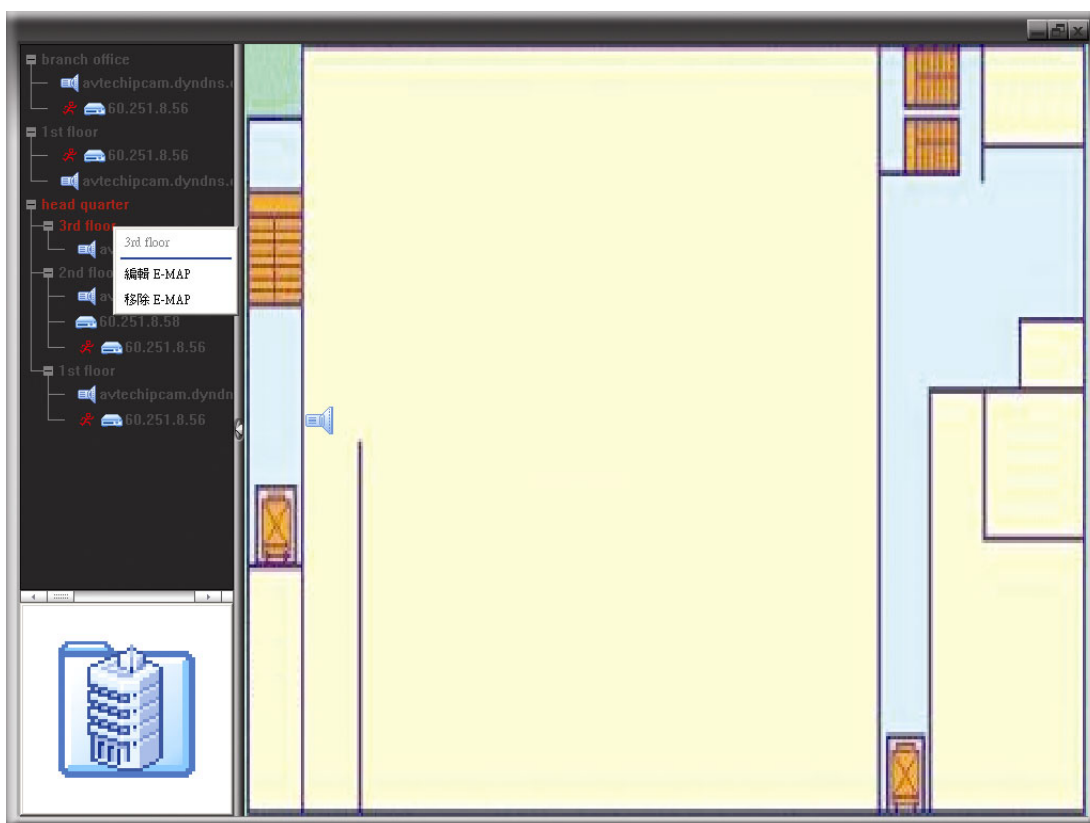

## 6.2 IE 網路瀏覽器


您可以透過 IE 網路瀏覽器來查看 DVR 影像或操控 DVR。

註：支援的電腦作業系統為 Windows 7、Vista、XP & 2000。

步驟 1：將 DVR 的 IP 位址鍵入 URL 位址列 (例如 60.121.46.236)，然後按 Enter 鍵。之後會提示您輸入使用者名稱和密碼來登入 DVR。

如果您設定的 TCP 埠並非 80 埠，就需要另行輸入埠號，格式為 **IP 位址:埠號**。舉例來說，若 IP 位址為 60.121.46.236 且埠號為 888，請在 URL 網址列中輸入 "http://60.121.46.236:888"，然後按 Enter。

步驟 2：輸入使用者名稱和密碼，即與 Video Viewer 登入時使用的的使用者名稱和密碼相同，然後按 OK。若登入資訊正確，您將會看到和以下類似的畫面。

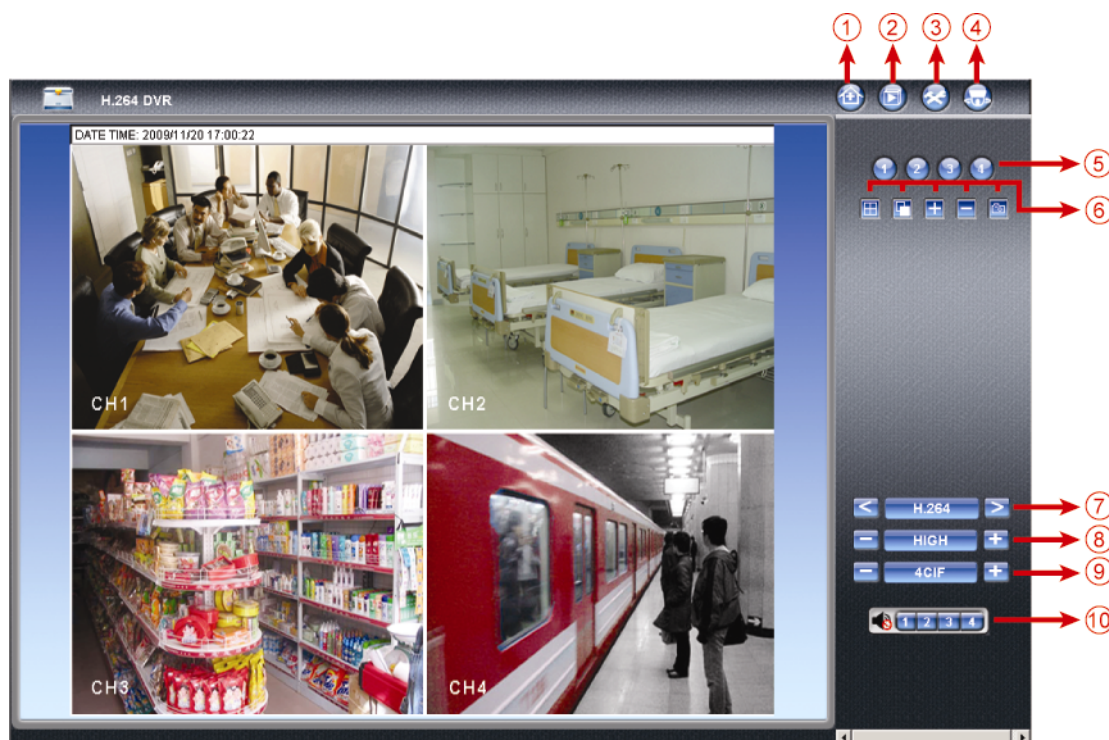

| NO. | 功能   | 說明   |
|-----|------|--|
| 1   | 首頁   | 按  可回到 DVR 主要頁面。   |
| 2   | 影像回放 | 按 “” 進入回放控制介面，讓您可以搜尋或選取想要回放的事件片段並同時下載到電腦。詳情請參閱第 39 頁的「6.2.1 事件回放與下載」。                        |
| 3   | 設定   | 按  可進入詳細的 DVR 設定頁面。  |
| 4   | PTZ  | 按  可進入 PTZ 模式。   |
| 5   | 頻道選擇 | 按其中一個數字全螢幕切換到想要的頻道。  |
| 6   | 顯示模式 | : 按一下可顯示 4 分割畫面。<br>: 按一下可依序顯示每個頻道，從 CH1 開始。顯示最後一個頻道後，就會從 CH1 開始從頭再來。<br>若要退出此模式，請按其他頻道顯示按鈕。 |

| NO. | 功能     | 說明   |
|-----|--------|--|
|     | 選取     | 按  或  觀看前一個 / 下一個頻道或變更設定。  |
|     | 快照     | 按  擷取目前畫面的圖片，並儲存在  → General 指定的位置裡。   |
| 7   | 網路傳輸   | <b>H.264 / QuickTime</b><br>QuickTime 是 Apple 公司的多媒體播放軟體。您必須先將 QuickTime 安裝到您的作業系統。選取“QuickTime”後，會提示您輸入存取 DVR 系統的使用者名稱和密碼。        |
| 8   | 變更畫質   | <b>BEST / HIGH / NORMAL / BASIC</b><br>選擇想要的畫質。  |
| 9   | 變更解析度  | <b>4 CIF / CIF</b><br>選擇想要的影像解析度 (4CIF: 704*480 / CIF: 352*240)  |
| 10  | 聲音頻道選擇 | <br>選擇想要收聽現場聲音的頻道。<br><b>註：</b> 您的攝影機必須支援錄音，並連接到 DVR 支援錄音的影像頻道和聲音頻道。詳情請參閱第 2 頁的「1.3 背板」。<br>表示靜音。<br>若要離開靜音狀態，再按一下此圖示，然後選擇想要的聲音頻道。 |

## 6.2.1 事件回放與下載

The screenshot displays the H.264 DVR playback interface. The main window shows a video feed of an office. Below the video is a playback control bar with buttons for previous hour, fast forward, audio, reverse, next hour, snapshot, play, stop, download, pause, and still. To the right is a 'Playback' control panel with a search event dropdown, HDD number, and a list of events with columns for Event, CH, Time, and Play. Further right are navigation buttons for previous page, next page, refresh, and switch to time search. A callout box shows the '時間搜尋畫面' (Time Search Screen) with search event, HDD number, start time, and channel dropdowns, and buttons for search and switch to event search. Below the screenshot are icons for playback selection, scheduled recording, system recording, motion detection recording, and manual recording.

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| / | 前一個 / 下一個小時 | 按一下可跳至下一個 / 前一個小時 (例如 1:00 ~ 12:00 或 14:00 ~ 15:00)，並立即播放在該時段中最早的錄影資料。 |
|   | 快轉          | 加快回放速度。按一次以 4 倍的速度回放快轉畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推。                         |

|   |    |  |
|---|----|--|
|  | 倒轉 | 增加倒轉速度。按一次以 4 倍的速度倒轉畫面，按兩次以 8 倍的速度 ... 以此類推。   |
|  | 播放 | 播放目前的錄影片段。   |
|  | 暫停 | 暫停影像回放。  |
|  | 停止 | 停止影像回放。  |
|  | 格放 | 在暫停模式下，按一次可以格放一張影像。  |
|  | 聲音 | 按一下可靜音，再按一下即可恢復錄音回放。<br><b>註：</b> 當攝影機支援錄音，並連接到 DVR 支援錄音的影像頻道和聲音頻道時，才能使用此功能。詳情請參閱第 2 頁的「1.3 背板」。                   |
|  | 快照 | 擷取目前畫面的圖片，並儲存在  → General 指定的位置。 |
|  | 下載 | 下載目前的錄影片段並儲存在指定的電腦位置。  |

## 附錄 1 產品規格

## ➤ 16 路 / 8 路機種

|   |       | 16 路   | 8 路   |
|---|-------|--|---|
| 影像系統  |       | NTSC / PAL (自動偵測)  |   |
| 影像壓縮格式  |       | H.264  |   |
| 影像輸入<br>(composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC)       |       | 16 路   | 8 路   |
| 影像 Loop 輸出<br>(composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) |       | 16 路   | 8 路   |
| 影像輸出 (BNC)  | 主螢幕輸出 | 固定顯示用  |   |
|   | 跳台輸出  | 跳台顯示用  |   |
| 影像輸出 (VGA)  |       | 內建 VGA 介面供 LCD 螢幕連接用   |   |
| 聲音輸入 / 輸出   |       | 4 個聲音輸入埠，2 個聲音輸出埠 (單聲道)  |   |
| 最大解析度   | Frame | 704×480 畫素 @ 120 IPS <NTSC> /<br>704×576 畫素 @ 100 IPS <PAL>  | 704×480 畫素 @ 60 IPS <NTSC> /<br>704×576 畫素 @ 50 IPS <PAL>   |
|   | Field | 704×240 畫素 @ 240 IPS <NTSC> /<br>704×288 畫素 @ 200 IPS <PAL>  | 704×240 畫素 @ 120 IPS <NTSC> /<br>704×288 畫素 @ 100 IPS <PAL> |
|   | CIF   | 352×240 畫素 @ 480 IPS <NTSC> /<br>352×288 畫素 @ 400 IPS <PAL>  | 352×240 畫素 @ 240 IPS <NTSC> /<br>352×288 畫素 @ 200 IPS <PAL> |
| 影像品質設定  |       | 超好、最好、高和一般。  |   |
| 硬碟儲存容量  |       | 容納兩顆 SATA 硬碟 (單顆硬碟容量最高可達 2TB)  |   |
| 快速搜尋  |       | 時間 / 位移 / 警報<br>三種搜尋模式   |   |
| SATA 介面   |       | 內建   |   |
| VGA 介面  |       | 內建   |   |
| 錄影模式  |       | 手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠端   |   |
| 多工操作支援  |       | 即時顯示 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路遠端操作   |   |
| USB 滑鼠控制  |       | 支援   |   |
| 位移偵測區域  |       | 每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 個方格   |   |
| 位移偵測靈敏度   |       | 三種參數設定可供精準偵測   |   |
| 警報前錄影   |       | 支援   |   |
| 備份裝置  |       | DVD 燒錄機 (選購) / USB 2.0 隨身碟 / 網路  |   |
| 網路傳輸壓縮格式  |       | H.264  |   |
| 乙太網路  |       | 10/100 Base-T，支援網路遠端監控功能   |   |
| 網路介面  |       | 支援免費授權軟體 Video Viewer / Internet Explorer、Mozilla Firefox<br>& Google Chrome 網路瀏覽器 / QuickTime 多媒體播放軟體<br>(最多支援五人同時上線) |   |
|   |       | *作業系統：Windows 7 / Vista / XP / 2000  |   |
| 網路通訊協定  |       | TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS   |   |
| 完全遠端獨立  |       | 支援   |   |
| 事件通知  |       | 透過 FTP / E-Mail  |   |
| IR 紅外線遙控  |       | 支援 (IR 接收器內建)  |   |
| 行動裝置監控  |       | 支援 (包含 iPhone、BlackBerry、WinCE、J2ME & Android)   |   |
| 影像縮放  |       | 2 倍數位變焦  |   |
| PTZ 攝影機控制   |       | 支援   |   |
| 警報輸入 / 輸出   |       | 16 個輸入、1 個輸出   | 8 個輸入、1 個輸出   |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 按鍵鎖 (密碼保護)    | 支援                           |
| 本機使用權限        | 管理者 & 操作者                    |
| 影像遺失偵測        | 支援                           |
| 攝影機名稱         | 最多支援六個字元                     |
| 影像調整          | 色相 / 飽和度 / 對比度 / 亮度          |
| 日期顯示格式        | YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY |
| 日光節約          | 支援                           |
| 電源輸入 (±10%)   | DC 19V                       |
| 電源消耗功率 (±10%) | < 64 W                       |
| 操作溫度          | 10°C ~ 40°C (50°F~104°F)     |
| 尺寸 (mm)**     | 432(W) × 90(H) × 326(D)      |
| 系統回復          | 停電後復電，可自動恢復事先狀態              |
| 選購配備          | 控制鍵盤                         |

\* 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

\*\* 尺寸公差：±5mm

## ➤ 4 路機種

|   |  |  |
|---|--|--|
| 影像系統  | NTSC / PAL (自動偵測)  |  |
| 影像壓縮格式  | H.264  |  |
| 影像輸入<br>(composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) | 4 路  |  |
| 影像輸出 (BNC)                                      | 主螢幕輸出：固定顯示用  |  |
| 聲音輸入 / 輸出                                       | 4 路輸入、1 路輸出 (單聲道)  |  |
| 最大解析度   | Frame  | 704×480 畫素 @ 30 IPS <NTSC> / 704×576 畫素 @ 25 IPS <PAL>   |
| 最大解析度   | Field  | 704×240 畫素 @ 60 IPS <NTSC> / 704×288 畫素 @ 50 IPS <PAL>   |
| 最大解析度   | CIF  | 352×240 畫素 @ 120 IPS <NTSC> / 352×288 畫素 @ 100 IPS <PAL> |
| 影像品質設定  | 超好、最好、高和一般。  |  |
| 硬碟儲存容量  | 容納一顆 SATA 硬碟 (容量最高可達 2TB)  |  |
| 快速搜尋  | 時間 / 位移 / 警報<br>三種搜尋模式   |  |
| SATA 介面   | 內建   |  |
| VGA 介面  | 內建   |  |
| 錄影模式  | 手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠端   |  |
| 多工操作支援  | 即時顯示 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路遠端操作   |  |
| USB 滑鼠控制  | 支援   |  |
| 位移偵測區域  | 每隻攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 個方格   |  |
| 位移偵測靈敏度   | 三種參數設定可供精準偵測   |  |
| 警報前錄影   | 支援   |  |
| 備份裝置  | USB 2.0 隨身碟 / 網路   |  |
| 網路傳輸壓縮格式  | H.264  |  |
| 乙太網路  | 10/100 Base-T, 支援網路遠端監控功能  |  |
| 網路介面  | 支援免費授權軟體 Video Viewer / Internet Explorer、Mozilla Firefox & Google Chrome 網路瀏覽器 / QuickTime 多媒體播放軟體<br>(最多支援五人同時上線)<br>*作業系統：Windows 7 / Vista / XP / 2000 |  |
| 網路通訊協定  | TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS   |  |
| 完全遠端獨立  | 支援   |  |
| 事件通知  | 透過 FTP / E-Mail  |  |
| IR 紅外線遙控  | 支援 (IR 接收器內建)  |  |
| 行動裝置監控  | 支援 (包含 iPhone、BlackBerry、WinCE、J2ME & Android)   |  |
| 影像縮放  | 2 倍數位變焦  |  |
| PTZ 攝影機控制                                       | 僅限特定型號   |  |
| 警報輸入 / 輸出                                       | 4 個輸入、1 個輸出  |  |
| 按鍵鎖 (密碼保護)                                      | 支援   |  |
| 本機使用權限  | 管理者 & 操作者  |  |
| 影像遺失偵測  | 支援   |  |
| 攝影機名稱   | 最多支援六個字元   |  |



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 影像調整          | 色相 / 飽和度 / 對比度 / 亮度          |
| 日期顯示格式        | YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY |
| 日光節約          | 支援                           |
| 電源輸入 (±10%)   | DC 19V                       |
| 電源消耗功率 (±10%) | < 42 W                       |
| 操作溫度          | 10°C ~ 40°C (50°F~104°F)     |
| 尺寸 (mm)**     | 343(W) × 59(H) × 223(D)      |
| 系統回復          | 停電後復電，可自動恢復事先狀態              |
| 選購配備          | 控制鍵盤                         |

\* 產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知。

\*\* 尺寸公差：±5mm

## 附錄 2 相容 **USB** 隨身碟品牌

請先將 DVR 的韌體版本更新，以確保下表的正確性。若 DVR 與 USB 隨身碟不相容，螢幕上會出現「USB 錯誤」的訊息。

註：請先在電腦中將 USB 隨身碟的格式格式化成「FAT32」。

註：USB 備份一次最多只能備份 2GB 的影像檔案。若要備份更多錄影資料，請再設定一次時間和想要備份的頻道，然後再次啟動 USB 備份功能。






| 品牌名稱      | 型號                  | 容量  |
|-----------|---------------------|-----|
| Transcend | JFV35               | 4G  |
|           | JFV30               | 8G  |
| Kingston  | DataTraveler        | 1G  |
| PQI       | U172P               | 4G  |
| Apacer    | AH320               | 2GB |
|           | AH320A              | 8GB |
|           | AH220               | 1GB |
|           | AH320               | 4GB |
| A-data    | RB-18               | 1GB |
| Sandisk   | Cruzer Micro        | 2G  |
|           | Cruzer Micro        | 4G  |
|           | Cruzer4-pk          | 2G  |
| Netac     | U208                | 1G  |
| MSI       | F200                | 4G  |
| SONY      | Micro Vault Tiny 2G | 2G  |
|           | Micro Vault Tiny 4G | 4G  |
|           | Micro Vault Tiny    | 1G  |

## 附錄 3 相容 SATA 硬碟表

請先將 DVR 的韌體版本更新，以確保下表的正確性。

| 品牌名稱    | 型號              | 容量     | 轉速       |
|---------|-----------------|--------|----------|
| Seagate | ST3320613AS     | 320GB  | 7200 rpm |
|         | ST33500320AS    | 500GB  | 7200 rpm |
|         | ST3750330AS     | 750GB  | 7200 rpm |
|         | ST31000340AS    | 1000GB | 7200 rpm |
| WD      | WD3200AAKS      | 320GB  | 7200 rpm |
|         | WD5000AACS      | 500GB  | 7200 rpm |
|         | WD6400AAKS      | 640GB  | 7200 rpm |
|         | WD7500AAKS      | 750GB  | 7200 rpm |
|         | WD10EADS        | 1TB    | 7200 rpm |
|         | WD15EADS        | 1.5TB  | 7200 rpm |
|         | WD20EADS        | 2TB    | 7200 rpm |
| Maxtor  | STM3500320AS    | 500GB  | 7200 rpm |
|         | STM3750330AS    | 750GB  | 7200 rpm |
| HITACHI | HDT725032VLA360 | 320GB  | 7200 rpm |
|         | HDS721010KLA330 | 1000GB | 7200 rpm |

# 附錄 4 主目錄選單架構

|   |                        |               |            |
|---|------------------------|---------------|------------|
|    | 快速設定                   | 一般設定          | 頻道名稱       |
|   |                        |               | 事件狀態       |
|   |                        |               | 顯示日期       |
|   |                        |               | 影像大小       |
|   |                        |               | 畫質         |
|   |                        |               | 錄影張數 (IPS) |
|   |                        | 時間設定          | 日期         |
|   |                        |               | 時間         |
|    | 日期設定                   | 日期資訊          | 日期顯示模式     |
|   |                        |               | 格式         |
|   |                        | 日光節約          | 日光節約時間     |
|    | 系統資訊                   | 工具            | 多國語言       |
|   |                        |               | 管理者密碼      |
|   |                        |               | 操作者密碼      |
|   |                        |               | 升級         |
|   |                        | 系統資訊          | 飽率         |
|   |                        |               | 主機 ID      |
|   |                        | 按鍵鎖 (秒)       |            |
|   |                        | 清除硬碟          |            |
|   |                        | 回復預設值         |            |
|   |                        | 遙控 ID         |            |
|   |                        | 序列裝置類別        |            |
|   |                        | 影像格式          |            |
|   |                        | 版本            |            |
|   |                        | USB 備份        |            |
|   |                        | 光碟備份 (僅限特定型號) |            |
|  | 事件資訊                   | 快速搜尋          |            |
|   |                        | 事件搜尋          |            |
|   |                        | 硬碟資訊          |            |
|   |                        | 事件記錄          |            |
|  | 進階選單                   | 攝影機設定         | 亮度         |
|   |                        |               | 對比         |
|   |                        |               | 飽合         |
|   |                        |               | 色相         |
|   |                        |               | 隱蔽         |
|   |                        |               | 錄影         |
|   |                        |               | 頻道名稱       |
|   |                        | 偵測設定          | LS         |
|   |                        |               | SS         |
|   |                        |               | TS         |
|   |                        |               | 偵測         |
|   |                        |               | 警報         |
|   |                        |               | 移動區域設定     |
|   |                        | 警示音設定         | 外部警示音設定    |
|   |                        |               | 內部警示音      |
|   |                        |               | 按鍵音        |
|   |                        |               | 影像遺失警示音    |
|   |                        |               | 位移偵測警示音    |
|   |                        |               | 警報警示音      |
|   |                        |               | 硬碟警示音      |
|   | 警示音時間 (秒)              |               |            |
|   | 硬碟空間不足 (GB)            |               |            |
|   | 網路設定                   |               |            |
| 網路對時設定  | GMT                    |               |            |
|   | 網路對時伺服器                |               |            |
|   | 網路對時間隔                 |               |            |
| 顯示設定  | 去交錯 (僅限特定型號)           |               |            |
|   | 全螢幕跳台停留時間 (秒)          |               |            |
|   | 四分劃跳台停留時間 (秒) (僅限特定型號) |               |            |
|   | 顯示隱蔽字樣                 |               |            |
|   | 剩餘硬碟空間顯示方式             |               |            |

|   |      |                 |        |
|---|------|-----------------|--------|
|   | 進階選單 | 顯示設定            | 顯示輸出位置 |
|   |      | 錄影設定            | 視窗透明度  |
|   |      |                 | 手動錄影   |
|   |      |                 | 事件錄影   |
| 預約錄影  |      |                 |        |
| 事件錄影張數 (每秒)   |      |                 |        |
| 預約錄影張數 (每秒)   |      |                 |        |
| 警報前錄影   |      |                 |        |
| 硬碟覆寫  |      |                 |        |
| 事件觸發後全頻道錄影  |      |                 |        |
| 保留資料天數  |      |                 |        |
|   |      | 外接裝置設定 (僅限特定型號) |        |
|  | 預約設定 | 錄影設定            |        |
|   |      | 偵測設定            |        |
|   |      |                 |        |

## 附錄 5 更換 DVR 電池

DVR 時間重設 (例如：在停電後) 會導致錄影資料錯亂，使用者可能會找不到想要的錄影片段。為了避免讓 DVR 時間重設，DVR 本身有安裝一顆非充電式鋰電池 CR2032。

但是 DVR 的時間還是有可能會重設，因為 DVR 電池電量不足或已耗盡所致。若時間真的重設，請**立即**依照以下指示來更換 DVR 的電池，CR2032。

### ➤ 如何更換 CR2032

---

**註：** 鋰電池 CR2032 為非充電式電池，需另行購買。若需進行更換，請使用相同或同款類型的電池以避免發生危險。

---

步驟 1： **立即**停止 DVR 錄影，以避免錄影資料時間錯亂。若有必要，請備份所有錄影資料。

步驟 2： 將 DVR 關機，並中斷 DVR 電源。

步驟 3： 取下 DVR 上蓋，找到主機板上的電池。

步驟 4： 推一下彈片取出電池。




步驟 5： 將電池的 CR2032 那面朝上，然後裝入主機板。

步驟 6： 裝回 DVR 上蓋並上電。

步驟 7： 設定 DVR 的日期和時間，然後恢復錄影。詳情請參閱第 8 頁的「2.4 日期與時間設定」和第 17 頁的「5.2 錄影設定」。

# 附錄 6 PIN 腳解說

• 16 路機種

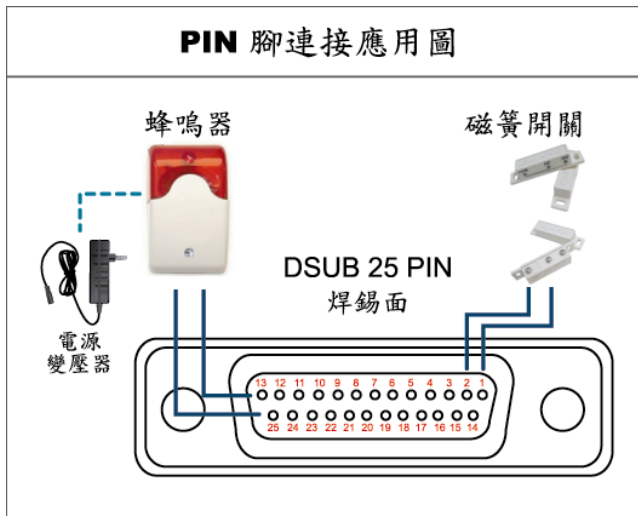

\* 上圖的 D-SUB 接頭為選購配備。

### 蜂鳴器


當 DVR 有警報或位移偵測觸發事件發生，COM 會與 NO 連接，閃燈蜂鳴器會開始鳴叫且閃爍。

### 磁簧開關

當磁簧開關被打開時，主機會發出警報且觸發錄影。

| PIN 腳  | 功能                 | 說明   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
|--------|--------------------|--|-------|----|--------|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|----|------|--------|----|------|--------|----|------|--------|----|------|
| 1      | GND                | 接地   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 2~9    | ALARM INPUT        | <p>使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 2 -- 9) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th> <th>警報</th> <th>對應影像頻道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 2</td> <td>1</td> <td>CH1</td> </tr> <tr> <td>PIN 3</td> <td>3</td> <td>CH3</td> </tr> <tr> <td>PIN 4</td> <td>5</td> <td>CH5</td> </tr> <tr> <td>PIN 5</td> <td>7</td> <td>CH7</td> </tr> <tr> <td>PIN 6</td> <td>9</td> <td>CH9</td> </tr> <tr> <td>PIN 7</td> <td>11</td> <td>CH11</td> </tr> <tr> <td>PIN 8</td> <td>13</td> <td>CH13</td> </tr> <tr> <td>PIN 9</td> <td>15</td> <td>CH15</td> </tr> </tbody> </table>            | PIN 腳 | 警報 | 對應影像頻道 | PIN 2  | 1 | CH1 | PIN 3  | 3 | CH3 | PIN 4  | 5 | CH5 | PIN 5  | 7 | CH7 | PIN 6  | 9  | CH9  | PIN 7  | 11 | CH11 | PIN 8  | 13 | CH13 | PIN 9  | 15 | CH15 |
| PIN 腳  | 警報                 | 對應影像頻道   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 2  | 1                  | CH1  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 3  | 3                  | CH3  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 4  | 5                  | CH5  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 5  | 7                  | CH7  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 6  | 9                  | CH9  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 7  | 11                 | CH11   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 8  | 13                 | CH13   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 9  | 15                 | CH15   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 10~11  | PIN OFF            | NA   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 12     | RS485-A            |  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 13     | EXTERNAL ALARM NO  | <p>平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。<br/>注意：電壓上限為 DC24V 1A。</p>  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 14     | PIN OFF            | NA   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 15~22  | ALARM INPUT        | <p>使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 15 – 22) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th> <th>警報</th> <th>對應影像頻道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 15</td> <td>2</td> <td>CH2</td> </tr> <tr> <td>PIN 16</td> <td>4</td> <td>CH4</td> </tr> <tr> <td>PIN 17</td> <td>6</td> <td>CH6</td> </tr> <tr> <td>PIN 18</td> <td>8</td> <td>CH8</td> </tr> <tr> <td>PIN 19</td> <td>10</td> <td>CH10</td> </tr> <tr> <td>PIN 20</td> <td>12</td> <td>CH12</td> </tr> <tr> <td>PIN 21</td> <td>14</td> <td>CH14</td> </tr> <tr> <td>PIN 22</td> <td>16</td> <td>CH16</td> </tr> </tbody> </table> | PIN 腳 | 警報 | 對應影像頻道 | PIN 15 | 2 | CH2 | PIN 16 | 4 | CH4 | PIN 17 | 6 | CH6 | PIN 18 | 8 | CH8 | PIN 19 | 10 | CH10 | PIN 20 | 12 | CH12 | PIN 21 | 14 | CH14 | PIN 22 | 16 | CH16 |
| PIN 腳  | 警報                 | 對應影像頻道   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 15 | 2                  | CH2  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 16 | 4                  | CH4  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 17 | 6                  | CH6  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 18 | 8                  | CH8  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 19 | 10                 | CH10   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 20 | 12                 | CH12   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 21 | 14                 | CH14   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| PIN 22 | 16                 | CH16   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 23~23  | PIN OFF            | NA   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 24     | RS485-B            |  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |
| 25     | EXTERNAL ALARM COM | <p>平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。<br/>注意：電壓上限為 DC24V 1A。</p>  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |    |      |        |    |      |        |    |      |        |    |      |

• 8 路機種

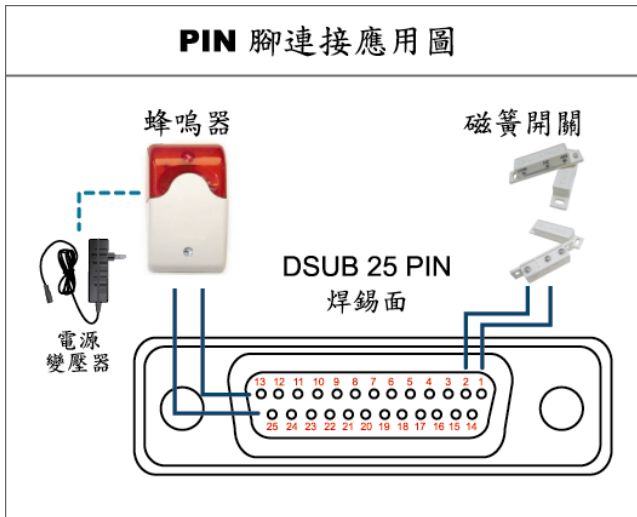

\* 上圖的 D-SUB 接頭為選購配備。

**蜂鳴器**

當 DVR 有警報或位移偵測觸發事件發生，COM 會與 NO 連接，閃燈蜂鳴器會開始鳴叫且閃爍。


**磁簧開關**

當磁簧開關被打開時，主機會發出警報且觸發錄影。

| PIN 腳  | 功能                 | 說明   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
|--------|--------------------|--|-------|----|--------|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|
| 1      | GND                | 接地   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 2~5    | ALARM INPUT        | 使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 2 – 5) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th> <th>警報</th> <th>對應影像頻道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 2</td> <td>1</td> <td>CH1</td> </tr> <tr> <td>PIN 3</td> <td>3</td> <td>CH3</td> </tr> <tr> <td>PIN 4</td> <td>5</td> <td>CH5</td> </tr> <tr> <td>PIN 5</td> <td>7</td> <td>CH7</td> </tr> </tbody> </table>       | PIN 腳 | 警報 | 對應影像頻道 | PIN 2  | 1 | CH1 | PIN 3  | 3 | CH3 | PIN 4  | 5 | CH5 | PIN 5  | 7 | CH7 |
| PIN 腳  | 警報                 | 對應影像頻道   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 2  | 1                  | CH1  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 3  | 3                  | CH3  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 4  | 5                  | CH5  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 5  | 7                  | CH7  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 6 ~ 11 | PIN OFF            | NA   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 12     | RS485-A            |  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 13     | EXTERNAL ALARM NO. | 平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。<br>注意：電壓上限為 DC24V 1A。  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 14     | PIN OFF            | NA   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 15~18  | ALARM INPUT        | 使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 15 – 18) 和 GND (PIN 1) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th> <th>警報</th> <th>對應影像頻道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 15</td> <td>2</td> <td>CH2</td> </tr> <tr> <td>PIN 16</td> <td>4</td> <td>CH4</td> </tr> <tr> <td>PIN 17</td> <td>6</td> <td>CH6</td> </tr> <tr> <td>PIN 18</td> <td>8</td> <td>CH8</td> </tr> </tbody> </table> | PIN 腳 | 警報 | 對應影像頻道 | PIN 15 | 2 | CH2 | PIN 16 | 4 | CH4 | PIN 17 | 6 | CH6 | PIN 18 | 8 | CH8 |
| PIN 腳  | 警報                 | 對應影像頻道   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 15 | 2                  | CH2  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 16 | 4                  | CH4  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 17 | 6                  | CH6  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| PIN 18 | 8                  | CH8  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 19~23  | PIN OFF            | NA   |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 24     | RS485-B            |  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |
| 25     | EXTERNAL ALARM COM | 平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。<br>注意：電壓上限為 DC24V 1A。  |       |    |        |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |



• 4 路機種

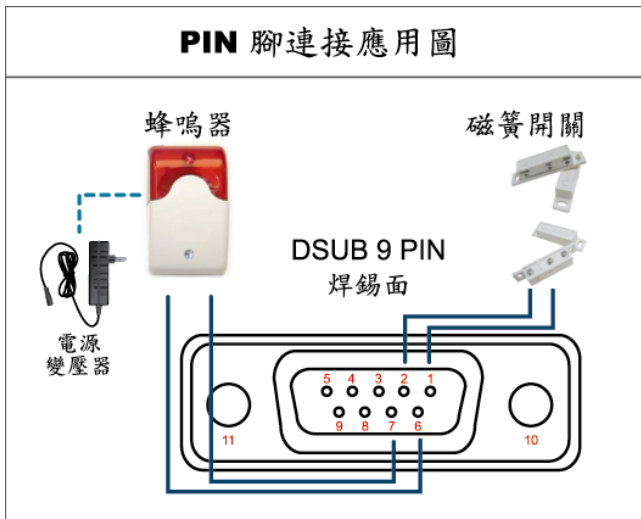

\* 上圖的 D-SUB 接頭為選購配備。

**蜂鳴器**

當 DVR 有警報或位移偵測觸發事件發生，COM 會與 NO 連接，閃燈蜂鳴器會開始鳴叫且閃爍。

**磁簧開關**

當磁簧開關被打開時，主機會發出警報且觸發錄影。

| PIN 腳 | 功能                 | 說明   |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
|-------|--------------------|--|-------|----|--------|-------|---|-----|-------|---|-----|-------|---|-----|-------|---|-----|
| 1~4   | ALARM INPUT        | <p>使用連接線將 ALARM INPUT (PIN 1 – 4) 和 GND (PIN 5) 接頭連接在一起。一但觸發警報後，DVR 便會開始錄影，而且會發出警示音。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 腳</th> <th>警報</th> <th>對應影像頻道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIN 1</td> <td>1</td> <td>CH1</td> </tr> <tr> <td>PIN 2</td> <td>2</td> <td>CH2</td> </tr> <tr> <td>PIN 3</td> <td>3</td> <td>CH3</td> </tr> <tr> <td>PIN 4</td> <td>4</td> <td>CH4</td> </tr> </tbody> </table> | PIN 腳 | 警報 | 對應影像頻道 | PIN 1 | 1 | CH1 | PIN 2 | 2 | CH2 | PIN 3 | 3 | CH3 | PIN 4 | 4 | CH4 |
| PIN 腳 | 警報                 | 對應影像頻道   |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| PIN 1 | 1                  | CH1  |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| PIN 2 | 2                  | CH2  |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| PIN 3 | 3                  | CH3  |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| PIN 4 | 4                  | CH4  |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| 5     | GND                | 接地   |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| 6     | EXTERNAL ALARM COM | 平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。<br>注意：電壓上限為 DC24V 1A。  |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| 7     | EXTERNAL ALARM NO  | 平常模式下，COM 與 NC 相連，與 NO 不相連。但是當警報被觸發時，COM 與 NO 相連。<br>注意：電壓上限為 DC24V 1A。  |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| 8     | RS485-A            | 僅限特定型號   |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| 9     | RS485-B            | 僅限特定型號   |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |
| 10~11 | GND                | 接地   |       |    |        |       |   |     |       |   |     |       |   |     |       |   |     |

## 附錄 7 DVD 燒錄機安裝

有些 DVR 機種可讓使用者自行安裝 DVD 燒錄機。如需得知您的 DVR 是否支援，請洽詢您的經銷商。

支援的 DVD 燒錄機型號如下。請僅使用建議的 DVD 燒錄機型號以確保與 DVR 相容性。


| 類型   | 品牌     | 型號       |
|------|--------|----------|
| SATA | Liteon | iHAS120  |
|      | SONY   | AD-7240S |

註：在安裝 DVD 燒錄機之前，請確保 DVR 已關機並支援此操作。

步驟 1： 移除 DVR 上蓋並找到 DVD 燒錄機支架，然後取出該支架。

步驟 2： 將 DVD 燒錄機裝入支架，然後將燒錄機固定鎖好（螺絲請自備）。

步驟 3： 接妥資料排線和電源線\*。

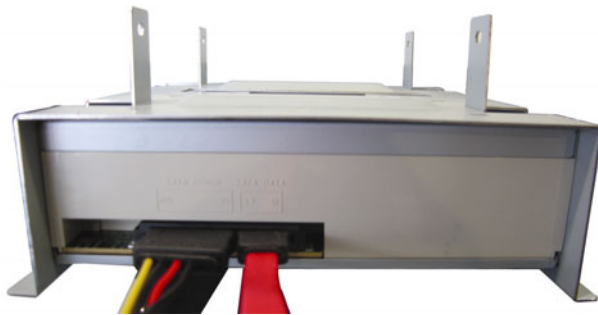

\*資料排線和電源線請自備。

步驟 4： 將資料排線和電源線接到 DVR 主板上的資料排線孔和電源插孔。

註：請確認 DVD 燒錄機的電源線是插入 DVR 主板的**黑色** 插孔，因為此電源插孔可同時供電給一顆硬碟和一台 DVD 燒錄機。白色電源插孔只能供電給一顆硬碟而已。



步驟 5： 將支架裝回 DVR 並鎖好。